

NAVODILA ZA SESTAVO KABINETOV A2 600mm TOTEN

Vsebina paketov:


- 1x Sprednja vrata s ključavnico in dvema ključema
- 1x Zadnja vrata s ključavnico in dvema ključema
- 2x Stranice
- 4x Nastavljive nogice
- 4x Vodila za 19" enote
- 4x Nosilci za 19" vodila (nad 32U 6x vodila)
- 3x Spleti pokrov za uvod kablov
- 1x Zgornji pokrov
- 1x Spodnji okvir - dno
- 2x Okvir
- 1x Material za sestavo, imbus ključ
- 4x Nosilec za stranice (večji kabineti)
- 4x Kolesa

Potrebno orodje za sestavo:


- 1x Ključ 13
- 1x Priloženi imbus ključ
- 1x Izvijač



Nosilci za 19" vodila →

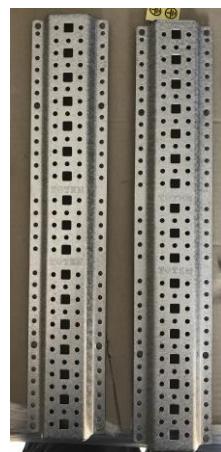

Vodila za 19" enote →

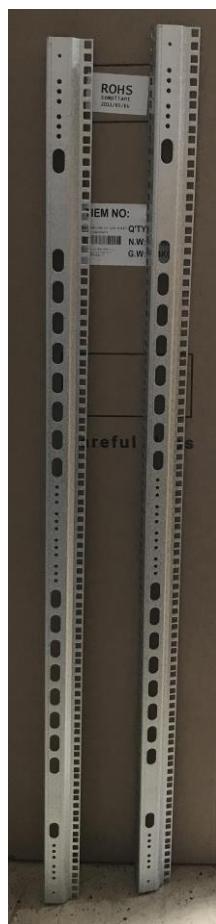


SESTAVA KABINETA:

1. Korak:

Na oba okvirja najprej privijete dno omare in nato še pokrov. Uporabite vijake in maticice na sliki. Uporabite lahko priloženi imbus ključ, čeprav svetujemo uporabo kvalitetnega orodja zaradi samoreznih vijakov. S pomočjo ključa št. 13 držite matico.



Pazimo, da so ozemljitveni vijaki čim bližje ozemljitvi na pokrovu in dnu omare.

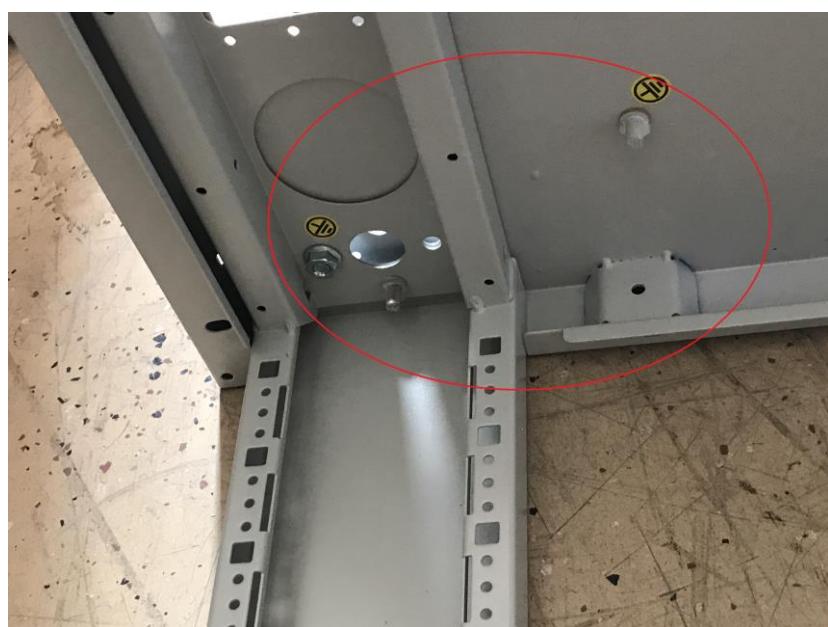

2. Korak:

Na dno omare pričvrstite nogice ali kolesa (odvisno od potrebe, lahko tudi oboje).

Nogice privijete v temu namenjeno luknjo na dnu omare (kot je prikazano na sliki). Najprej odvijte varovalni vijak, nato pa to mesto privijte nogice. →

Za pritrditev koles pa uporabite vijake na sliki in jih privijte na temu namenjeno mesto na dnu kabineta (kot je prikazano na sliki).



3. Korak:

Na okvirja namestite nosilce za 19" vodila. Pri tem pazite da so nosilni na obeh straneh omare na enaki višini.



Nato jih pritrdite z uporabo enakih vijakov kot ste jih uporabili za kolesa.



Na nosilce namestite vodila za 19" enote. Tudi za pritrditev teh uporabite enake vijke kot ste jih pri nosilcih.



4. Korak:

Sedaj namestite sprednja in zadnja vrata kabineta. Potrebovali boste še podložko vidno na sliki.



Podložko namestite na dno in nato namestite vrata. Za namestitev zgornjega tečaja si pomagajte z uporabo kljukice ki je vidna na sliki.



Ko nameščate steklena vrata poskrbite, da je napis TOTEN v zgornjem levem kotu vrat.



Sedaj je potrebno namestiti kljuko.

Kljuko obrnite tako, da je ključavnica na dnu.

Nato jo privijte z vijaki.



Sedaj namestite zatič za zaklep. Ko je kljuka povsem odprta mora biti v poziciji vidni na sliki na levi. Ko je kljuka zaklenjena pa mora biti v poziciji vidni na sliki na desni.



Postopek ponovite še pri namestitvi zadnjih vrat.

5. Korak:

Sedaj je potrebno namestiti še stranici kabineta.

Če želite stranico odstraniti uporabite zatiče na stranici.

