

NAVODILA ZA SESTAVO KABINETOV G serije 800mm TOTEN

Vsebina paketov:

- 1x Sprednja vrata s ključavnico in dvema ključema
- 1x Zadnja vrata s ključavnico in dvema ključema
- 2x Stranice
- 4x Nastavljive nogice
- 4x Vodila za 19" enote
- 4x Nosilci za 19" vodila (nad 32U 6x vodila)
- 8x Distančniki za namestitev vodil(nad 32U 12x distančniki)
- 4x Slepí pokrov za uvod kablov
- 1x Zgornji pokrov
- 1x Spodnji okvir - dno
- 2x Okvir
- 1x Material za sestavo, imbus ključ
- 4x Nosilec za stranice (večji kabineti)
- 4x Kolesa
- 2x Vodila za urejanje kablov

Potrebno orodje za sestavo:


- 1x Ključ 13
- 1x Priloženi imbus ključ
- 1x Izvijatelj



Nosilci za 19" vodila →



Vodila za 19" enote →

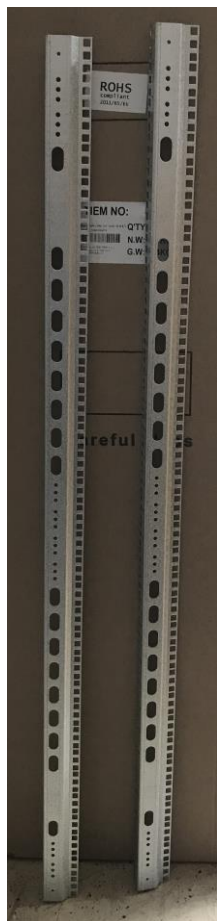

Vodilo za urejanje kablov in pokrov →




SESTAVA KABINETA:

1. Korak:

Na oba okvirja najprej privijete dno omare in nato še pokrov. Uporabite vijake in matice na sliki. Uporabite lahko priloženi imbus ključ, čeprav svetujemo uporabo kvalitetnega orodja zaradi samoreznih vijakov. S pomočjo ključa št. 13 držite matico.



Pazimo, da so ozemljitveni vijaki čim bližje ozemljitvi na pokrovu in dnu omare.

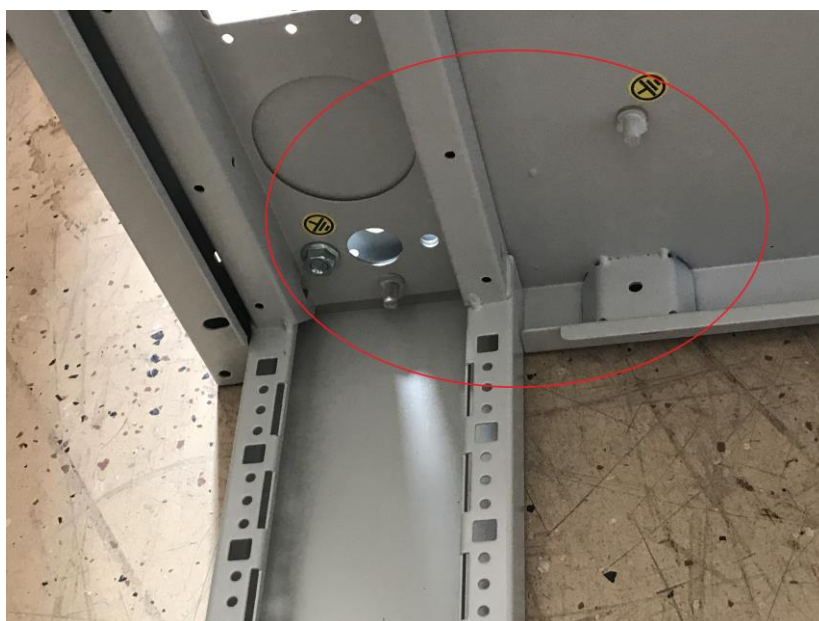

2. Korak:

Na dno omare pričvrstite nogice ali kolesa (odvisno od potrebe, lahko tudi oboje).

Nogice privijete v temu namenjeno luknjo na dnu omare (kot je prikazano na sliki). Najprej odvijte varovalni vijak, nato pa to mesto privijte nogice. →

Za pritrditev koles pa uporabite vijake na sliki in jih privijte na temu namenjeno mesto na dnu kabineta (kot je prikazano na sliki).




3. Korak:

Na okvirja namestite nosilce za 19" vodila. Pri tem pazite da so nosilci na obeh straneh omare na enaki višini. Za pritrditev uporabite vijake na sliki.



Nato jih pritrdite z uporabo enakih vijakov kot ste jih uporabili za kolesa.

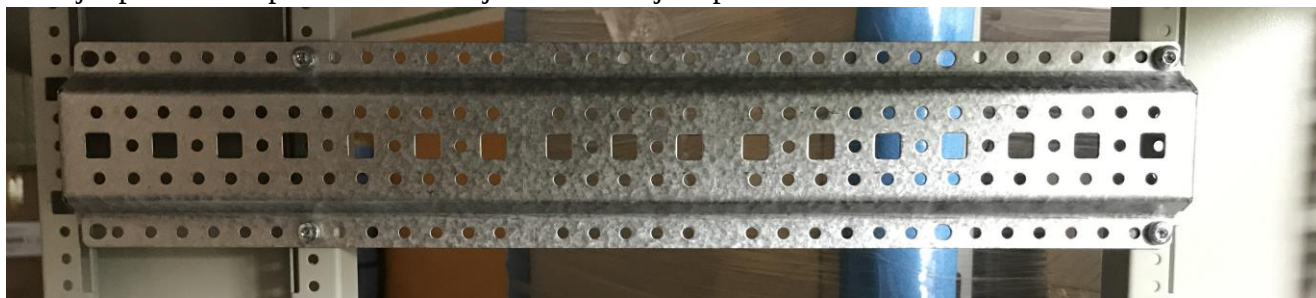



Na nosilce namestite distančnike. Za pritrditev uporabite vijake in matice na sliki. Distančniki naj bodo nameščeni na enaki globini kabineta (**obrnjeni kot vidno na sliki z distančnikom**).



Na distančnike namestite vodila za 19" enote. Za pritrditev uporabite vijake in matice na sliki. Matice držite z uporabo ključa 13.



Sedaj namestite vodila za urejanje kablov. Namestite jih na zadnjo stran kabineta na distančnike, na katere ste namestili vodila za 19" enote. Uporabite samorezne vijake na sliki.

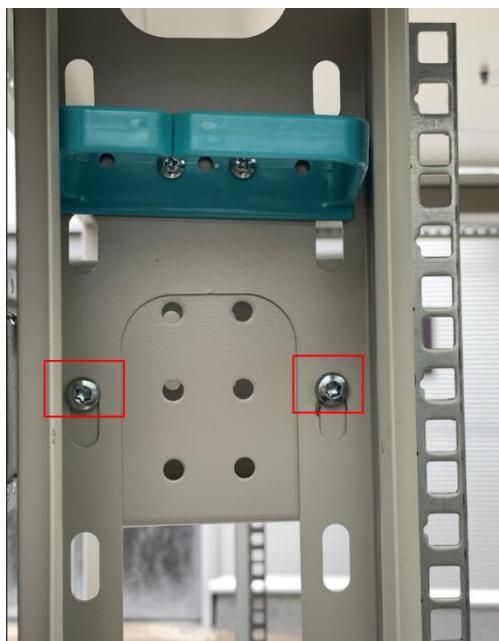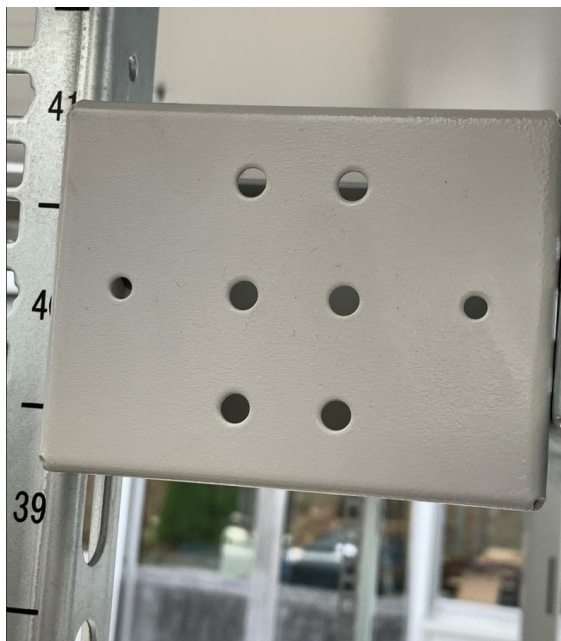

Na vodila za urejanje kablov lahko namestite pokrov za zakritje kablov. Zgornja stran pokrova mora biti zaprta, spodnja stran pa odprta.



4. Korak:

Sedaj namestite sprednja in zadnja vrata kabineta. Potrebovali boste še podložko vidno na sliki. Nekateri modeli kabinetov imajo priložen pin za namestitev vrat – v tem primeru namestite pin namesto podložke.



Podložko namestite na dno in nato namestite vrata. Za namestitev zgornjega tečaja si pomagajte z uporabo kljukice ki je vidna na sliki.



Na vrata namestite čepke, ki preprečujejo poškodbe vrat



Sedaj je potrebno namestiti kljuko.

Kljuko obrnite tako, da je ključavnica na dnu.

Nato jo privijte z vijaki.



Sedaj namestite zatič za zaklep. Ko je kljuka povsem odprta mora biti v poziciji vidni na sliki na levi. Ko je kljuka zaklenjena pa mora biti v poziciji vidni na sliki na desni.



Postopek ponovite še pri namestitvi zadnjih vrat.

5. Korak:

Sedaj je potrebno namestiti še stranici kabineta.

Če želite stranico odstraniti uporabite zatiče na stranici.

