



6004006

TECHTRADE

Miza-električni dvig Digitus dvig
do višine 123cm, bela

NAVODILA ZA UPORABO

Tehnični podatki

Z uporabo Digitus mize z električnim dvigom pretvorite vaše obstoječe delovno površje v **ergonomično delovno postajo**. Miza omogoča nastavitev višine površine med 73 in 123 cm. Na robu nameščeni upravljalnik za mizo pa poskrbi za enostavno upravljanje z mizo, saj je tako upravljalnik vedno na višini mize.

Tehnične specifikacije:

Obtežitev: do 50kg

Nastavljiva višina: 73 – 123 cm

Integriran motor za nastavitev višine

Senzor proti trčenju

Nameščen intuitiven upravljalnik za nastavitev višine mize

Nizek nivo glasnosti: <50 dB

Hitrost dviga: 25mm/s

Enostavna sestavitev v 3 korakih

Napajanje: C7 vtičnica, priložen napajalni kabel 2m

Dimenzije (ŠxGxV): 120 x 60 x 73~123 cm

Teža: 30.9kg

Barva: bela

Paket vsebuje:






1x Miza, 1x Kit za montažo, 1x Navodila




Namestitev

Za namestitev nosilca sledite slikovnim navodilom.


Spisek priloženih delov

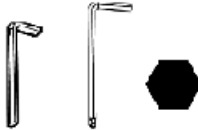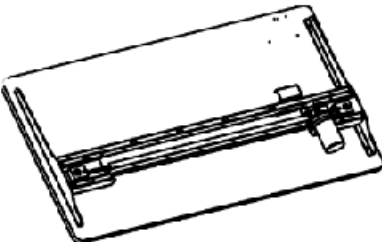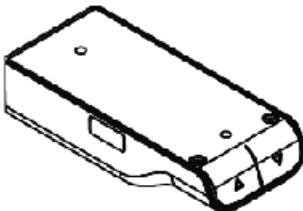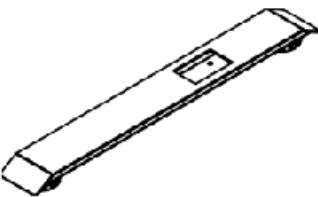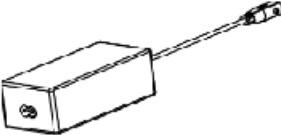 A x3 ST 4.2	 B x4 M6	 C x8 M6	 D x1 4x4 5x5
 ① Miza x1	 ② Dvižna stranica x2	 ③ Upravljalnik x1	 ④ Noga x2
 ⑤ Napajalni kabel x1	 ⑥ Napajalni adapter x1	 ⑦ Vezica x4	 ⑧ Adapter kabel x1


Korak 1) Namestitev dviznih stranic

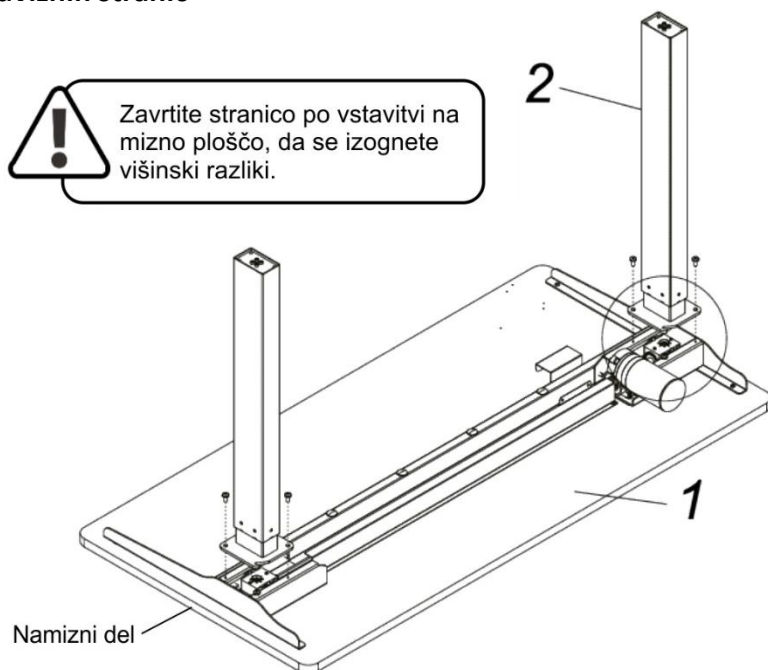


Namestite dvizno stranico ② na spodnjo stran mize ① nato zategnite vijake **B** s priloženim imbus ključem **D**.

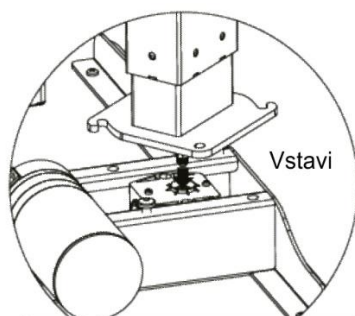


① Vstavite Hex vijak dvizne stranice v vijaku namenjen navoj na ogrodju mize.

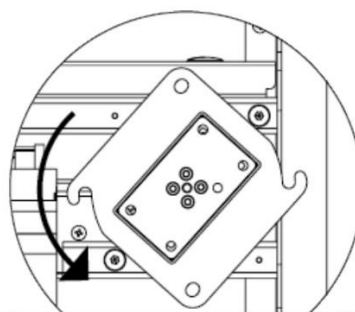


② Obrnite dvizno stranico v nasprotni smeri urinega kazalca za privijačenje stranice na ogrodje mize.

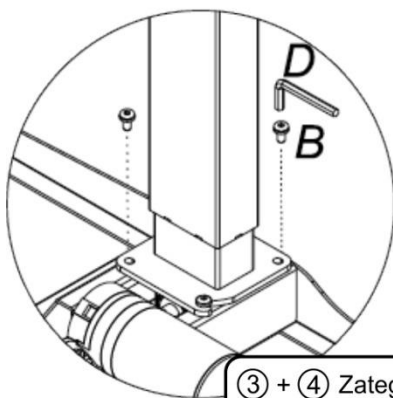

③ + ④ Zategnite vijake (B) s 4 * 4
Imbus ključem

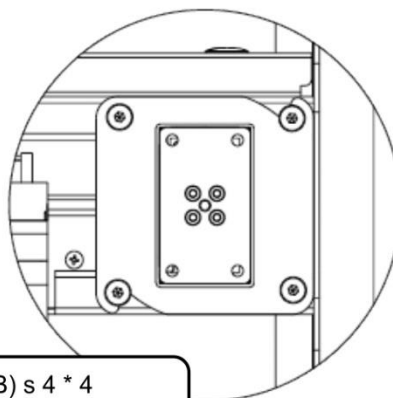


Korak 2) Namestitev nog

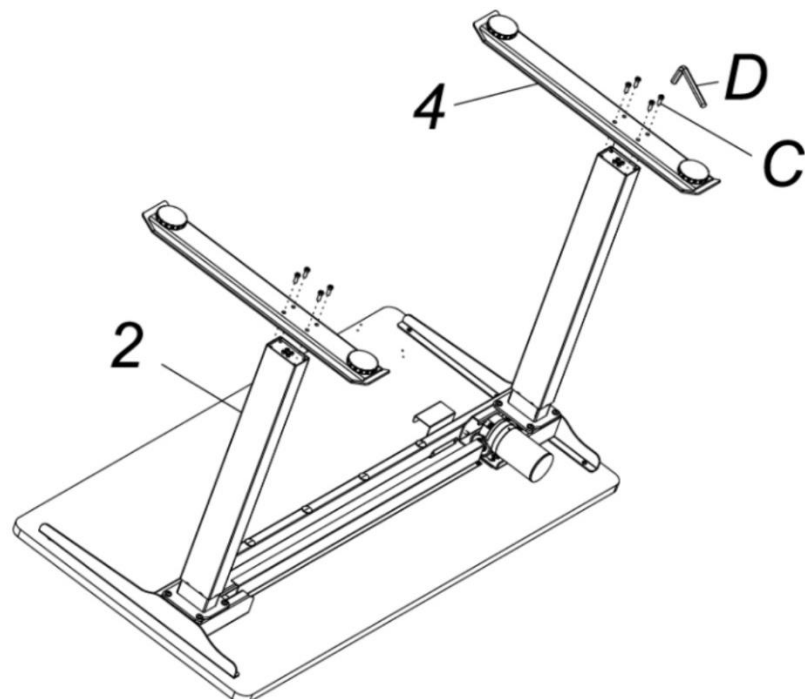


Na dvizne stranice ② namestite noge ④ in privijte vijake **C** z Imbus ključem **D**.

Korak 3) Namestitev nog

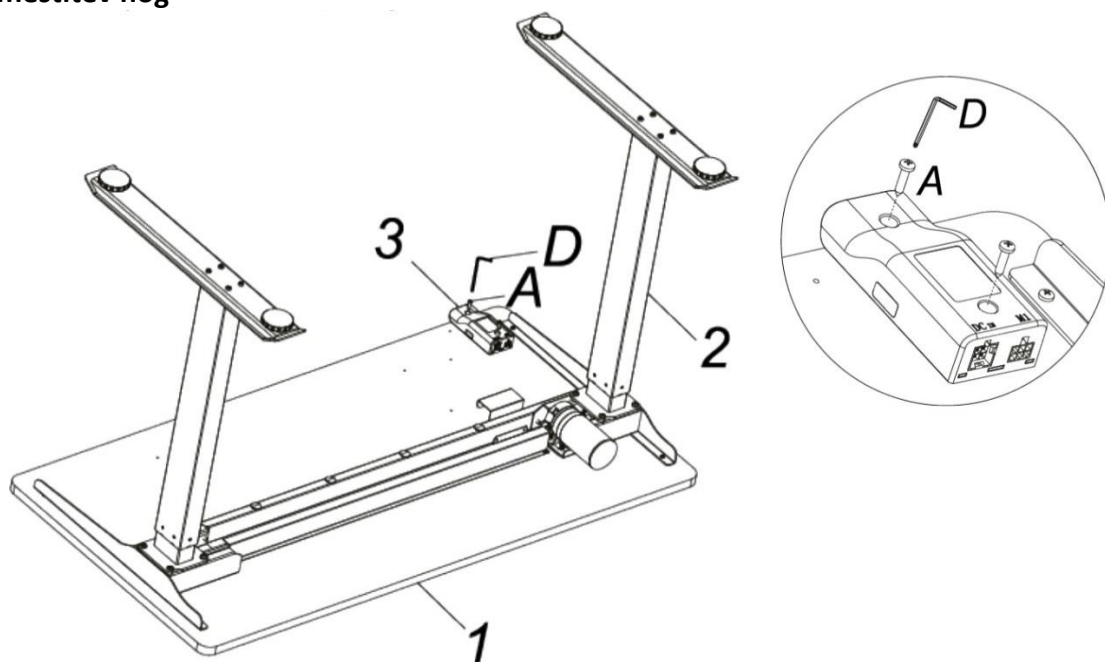


Pritrdite upravljalnik na spodnjo stranico mizne plošče z vijaki **A**, vijake privijte z uporabo priloženega 5 * 5 Imbus ključa **D**.


Korak 4) Priključitev kablov mize na adapter

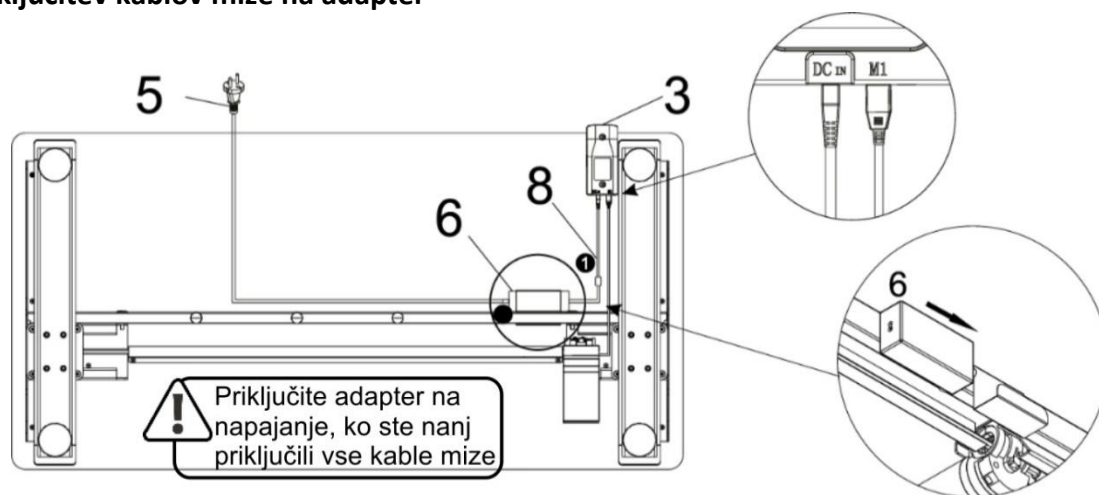

Priključite kabel napajalnega adapterja v DC priključek upravljalnika in kabel motorja v M1 priključek upravljalnika. Adapter (6) namestite v nosilec na spodnji strani mizne plošče.

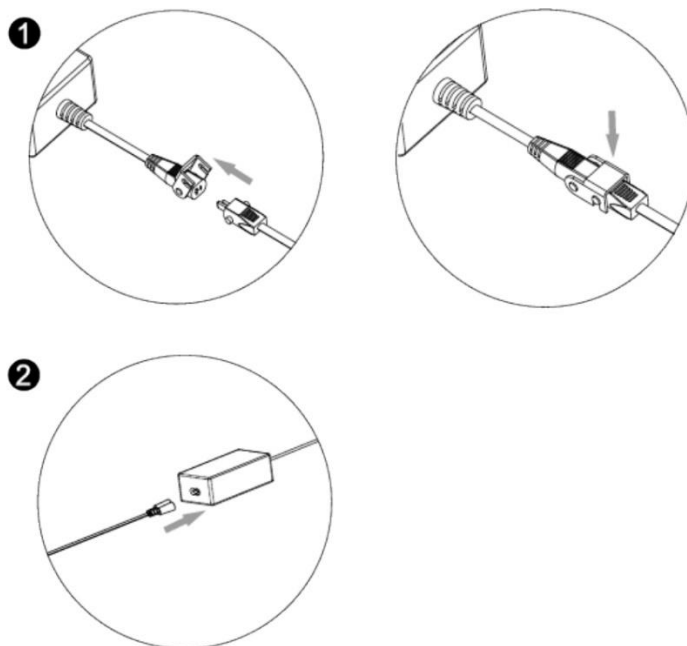

Pritrdite kable na spodnjo stran mize z uporabo vezic (7) in s tem poskrbite za urejeno mizo.

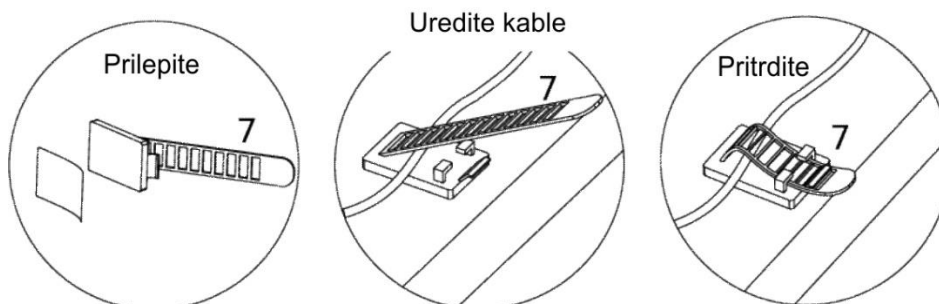

Upravljanje z mizo

1. Dvigovanje / spuščanje mize


- Višino mize lahko nastavite s pritiskom na Δ ali ∇
- Držite Δ ali ∇ dlje kot 1,2s za preklop v avtomatski način dvigovanja ali spuščanja mize. Če želite dvigovanje/spuščanje mize prekiniti pritisnite Δ ali ∇

2. Ponastavitev mize

- Držite ∇ dokler ni miza v najnižji legi. Ponovno držite ∇ dlje kot 5 sekund za ponastavitev mize.
- Če dvigni sistem ne deluje držite ∇ dokler miza ne pride do najnižje lege, se prične ponovno dvigovati, nato se zaustavi. Ko se miza zaustavi je bila ponastavitev uspešna.

3. Funkcija zaznavanja trčenja

- V primeru zaznave trčenja vgrajeni senzor ustavi premikanje mize in jo ponastavi na višino pred pričetkom premikanja višine mize za preprečitev poškodb mize ali opreme.
- Držite Δ in ∇ sočasno dlje kot 5 sekund za vklop ali izklop funkcije zaznavanja trčenja.

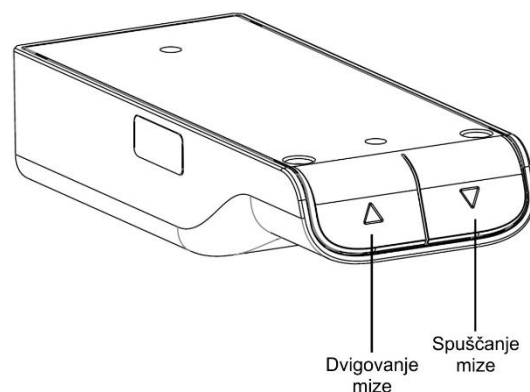

Možne napake

Najbolj splošni primeri napak so opisani v tabeli spodaj. V kolikor se pojavi napaka, ki ni navedena na seznamu kontaktirajte prodajalca mize. Odkrivanje in odprava napak je v domeni proizvajalca in uradnega servisa.

Napaka	Metoda odprave napake
Med dolgim pritiskanjem puščice navzdol ni nobenega odziva po priključitvi na električno omrežje	- Preverite, ali so vsi kabli pravilno in dobro priključeni - Če so vsi kabli pravilno priključeni, se obrnite na prodajalca mize
Med pritiskom na puščico gor/dol ni nobenega odziva po priključitvi na električno omrežje	- Preverite, ali so vsi kabli pravilno in dobro priključeni - Če so vsi kabli pravilno priključeni, se obrnite na prodajalca mize
Počasno dvigovanje mize	- Preverite, če je miza preobremenjena; največja obremenitev: 50 kg - Če miza ni preobremenjena, se obrnite na prodajalca mize
Motor ne deluje po navodilih	Obrnite se na prodajalca mize
Mizo se lahko spusti, ne da se je dvigniti	- Spustite mizo na nižjo pozicijo in mizo nato poskusite dvigniti - Obrnite se na prodajalca mize
Dršenje višine mize navzdol	- Preverite, če je miza preobremenjena; največja obremenitev: 50 kg - Če miza ni preobremenjena, se obrnite na prodajalca mize
Pogosta sprememba višine mize (brez pritiska na gumb upravljalnika)	- Preverite, če je miza preobremenjena; največja obremenitev: 50 kg - Če miza ni preobremenjena, se obrnite na prodajalca mize
Preobremenitev/pregrevanje (Delovni cikel: največ 2 minuti vklopa / 10 minut izklopa)	- Znova poskusite po 18 minutah neuporabe mize priključene na električno omrežje - Če tudi po 18 minutah neuporabe ne deluje, se obrnite na prodajalca mize
Miza se ne dvigne/spusti do specificirane višine	- Izvedite postopek ponastavitve mize - Če se miza tudi po ponastavitvi ne dvigne/spusti do specificirane višine, se obrnite na prodajalca mize

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA