



8001209

Tenda IP kamera 4.0MP IC7-PRS-4

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Varnostna kamera Tenda IC7-PRS je visoko zmogljiva kamera s 4MP (2560*1440), ki združuje funkcije, kot so infrardeči nočni vid, zaznavanje gibanja, zajem zvoka in PoE. Varnostna kamera je ključno orodje za zagotavljanje varnosti v tovarnah, supermarketih, trgovinah, zgradbah ter pri manjših in srednje velikih projektih podjetij. Uporabniki lahko prek svojih mobilnih telefonov ali računalnikov v realnem času spremljajo dogajanje na objektu. Prav tako se vse bolj pogosto uporabljajo tudi za varovanje domov, saj nudijo zanesljivo zaščito in mirno spanje z opazovanjem okolice 24/7...

Tehnične lastnosti:

Resolucija: 2560 * 1440

Standard kodiranja: H.265/H.264

Način dnevnega in nočnega snemanja: Vgrajen dvojni filter IR-CUT

Zmanjšanje hrupa: 3D digitalno zmanjšanje šuma

DWDR: Podpora

Kompensacija osvetlitve ozadja: Podpora

ROI: Podpora

Pametni alarm

Zaznavanje S-gibanja in zaznavanje človeške oblike ter zaznavanje območja po meri

Razdalja infrardečega nočnega vida: 30 metrov

Delovno območje:

Delovna temperatura: -10°C ~ 50°C

Temperatura shranjevanja: -40°C ~ 70°C

Vlažnost delovanja: 10%-95% RH (brez kondenzacije)

Vlažnost pri shranjevanju: 3% ~ 95% RH (brez kondenzacije)

Certificiranje: CE

RoHS, FCC

Audio

Vgrajen mikrofonski

Omrežni protokol

RTSP, HTTP, DHCP, DDNS, ONVIF

Internetni omrežni protokol


IPv4, žična

Paket vsebuje:


1x Tenda IP kamera 4.0MP IC7-PRS-4, 1x Montažni set, 1x Navodila



OPIS INDIKATORJEV DELOVANJA IN PRIKLJUČKOV

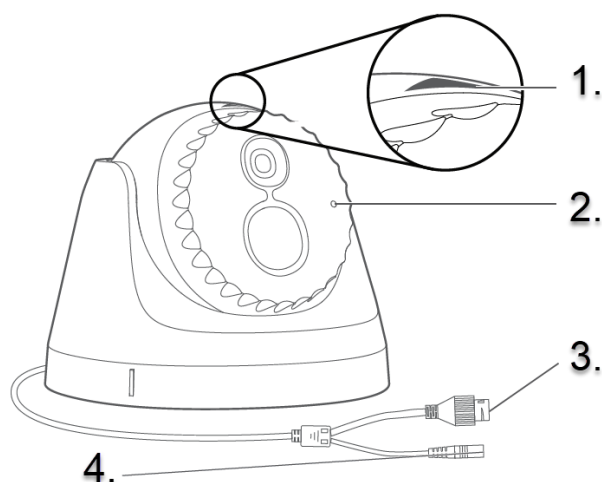

1. Smerna puščica za lažjo usmeritev kamere
2. Mikrofonski
3. Mrežni priključek s podporo za PoE 802.3af napajanje
4. Napajalni priključek (preverite vhodno napetost in moč na nalepki kamere, priključek je 5.5*2.1 mm)

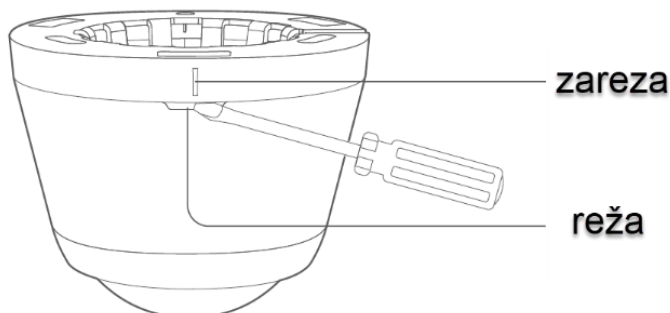

Namestitev kamere

Odstranite bazo kamere tako da poravnate režo z zarezo na bazi in s pomočjo izvijača izvlečete kamero iz baze.

Kamera podpira stropno in stensko namestitev.


Montaža kamere na strop

Sledite slikovnim navodilom


1




2

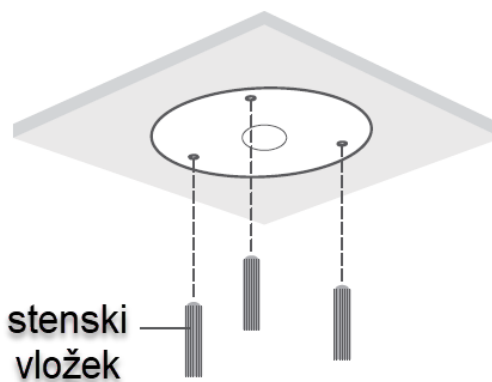



3 Speljite kabel ob strani kamere

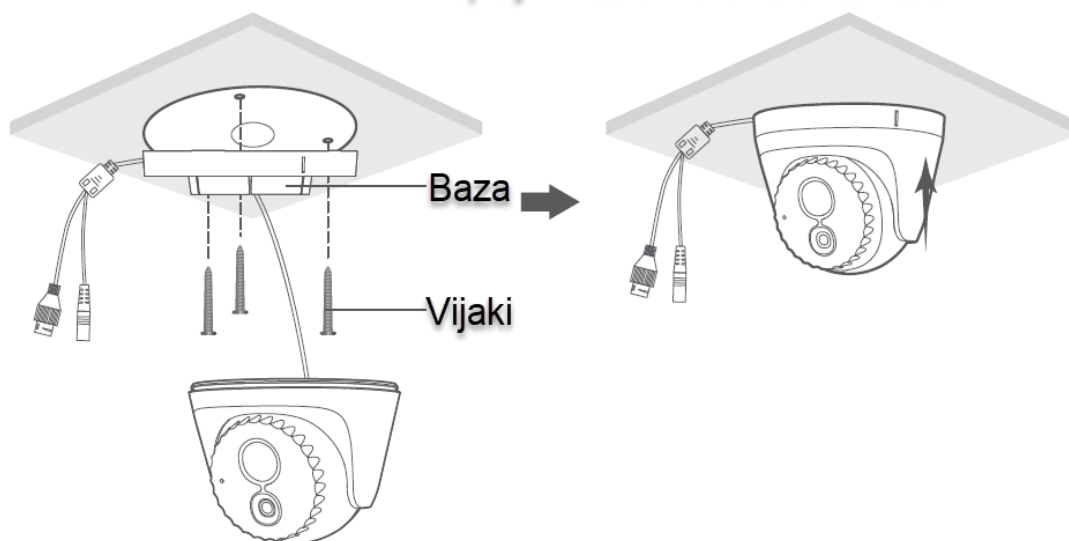


3 Speljite kabel skozi bazo kamere

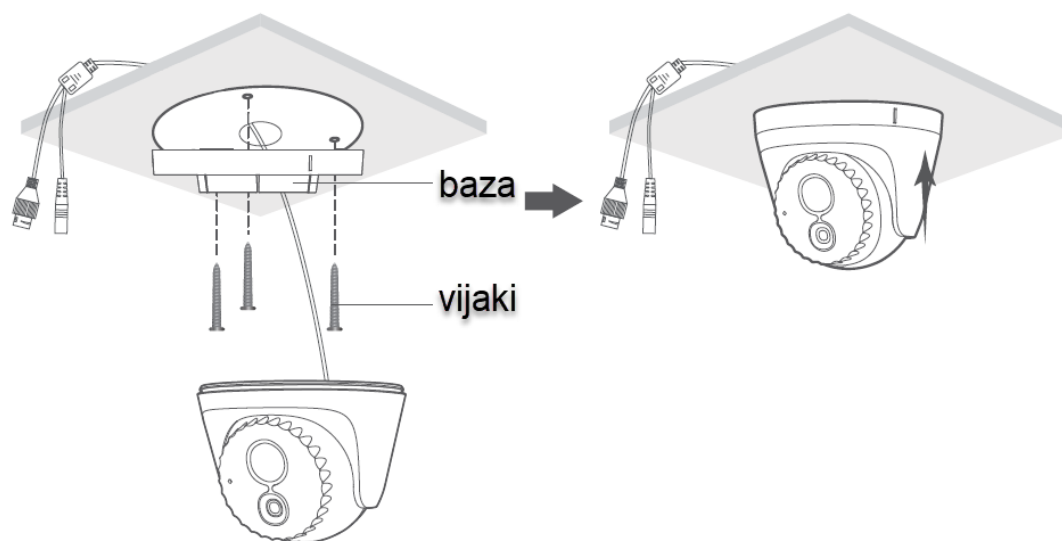

Primeri topologije

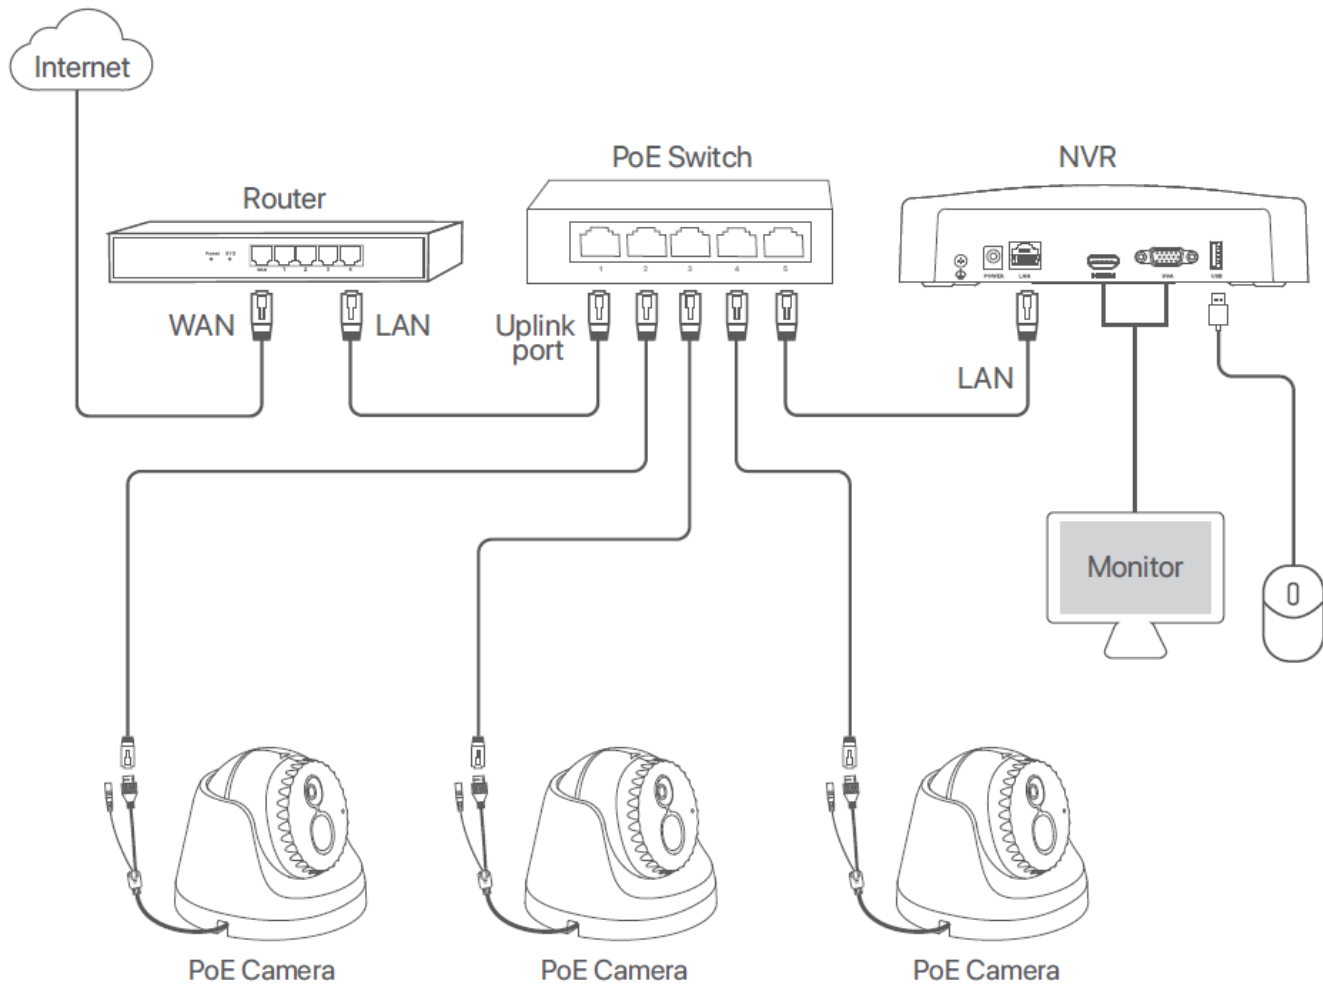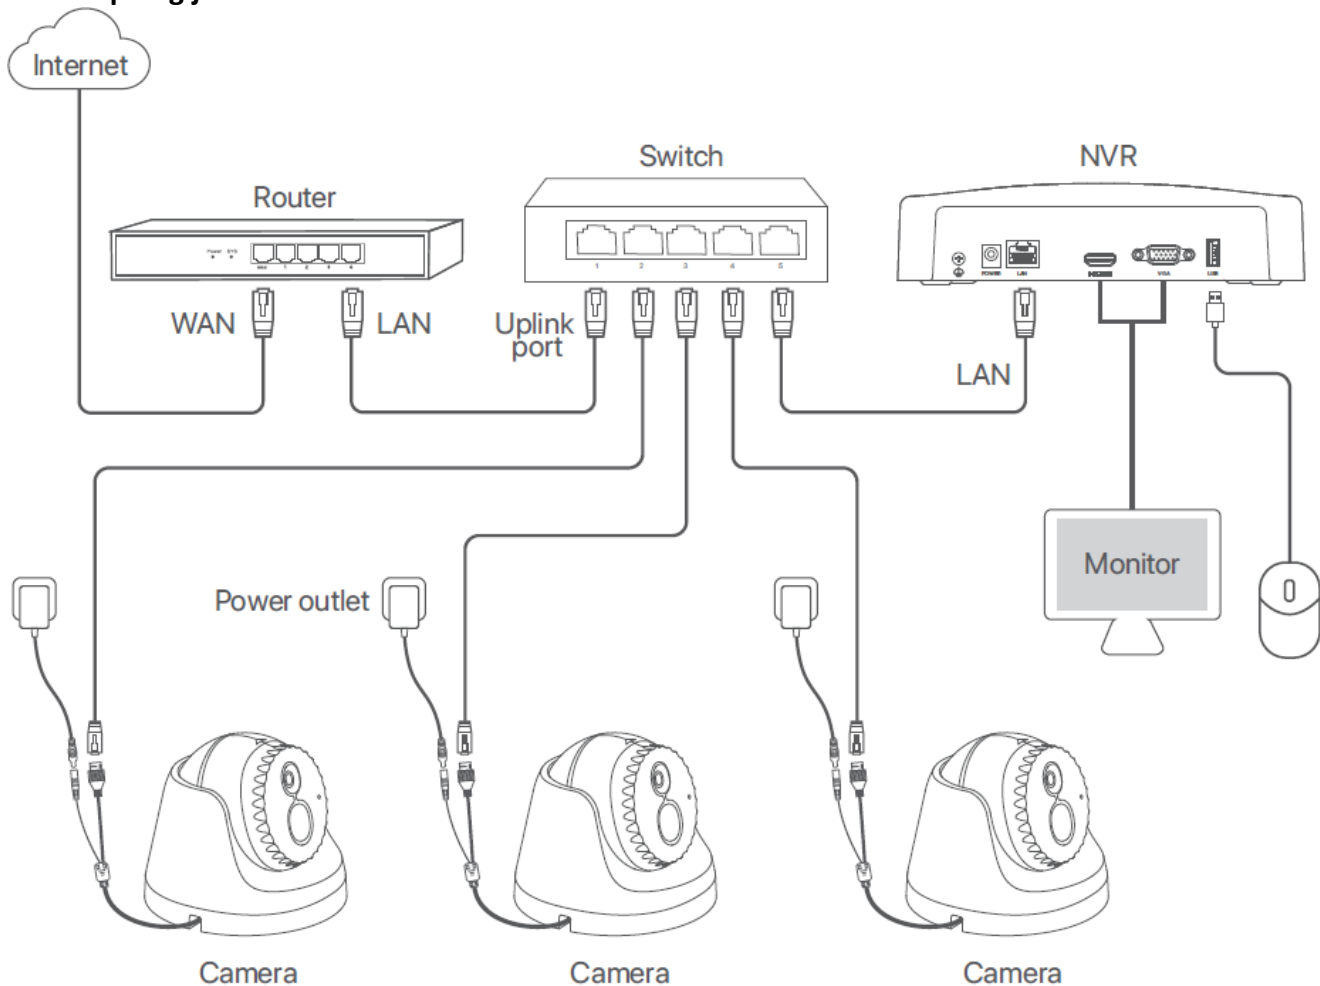

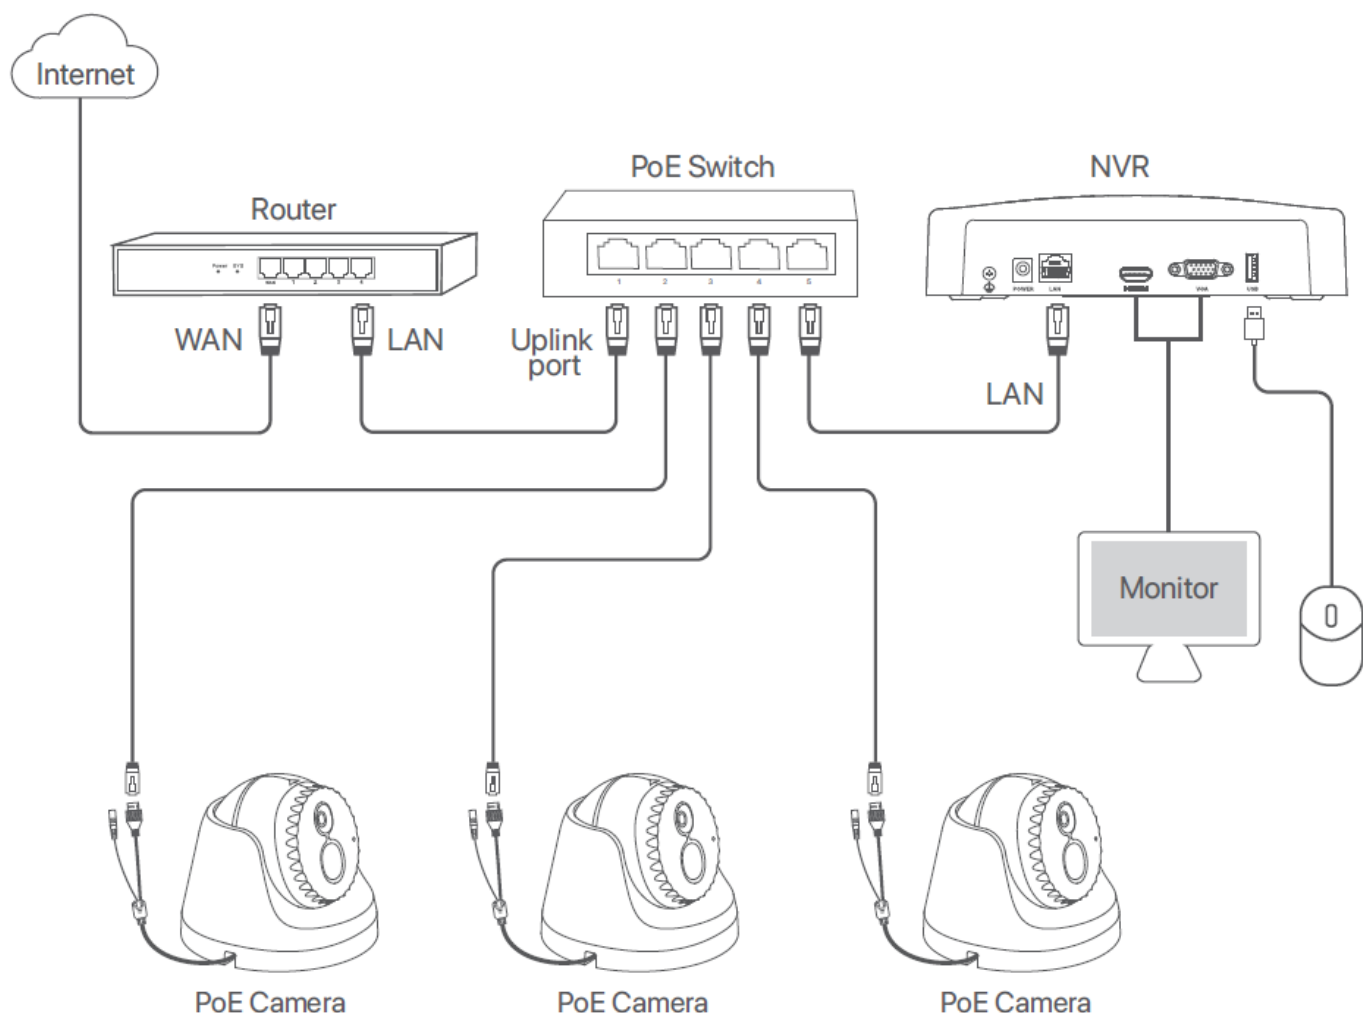


Prijavite se v spletni uporabniški vmesnik


V spletni uporabniški vmesnik kamere se lahko prijavite prek brskalnika.

1. Povežite računalnik s stikalom ali usmerjevalnikom, ki je povezan s kamero.
2. Nastavite naslov IP računalnika na neuporabljenega, ki pripada istemu segmentu omrežja kot naslov IP kamere, vendar se razlikuje od naslova IP kamere.

Privzeti naslov IP za prijavo kamere je 192.168.1.203, omogočena pa je tudi funkcija Samodejno pridobi naslov IP. Če je v omrežju strežnik DHCP, se lahko naslov IP kamere spremeni. Poglejte dejanski naslov IP, ki ga je kameri dodelil strežnik DHCP.

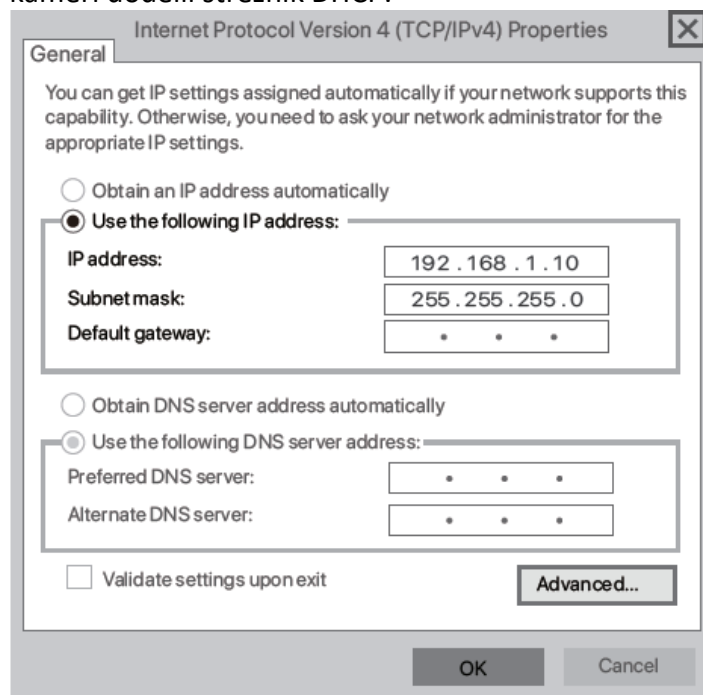

3. Zaženite brskalnik in v naslovno vrstico vnesite naslov IP kamere za dostop do strani za prijavo. Vnesite uporabniško ime (privzeto: admin) in geslo (privzeto: admin123456), nato kliknite Prijava.

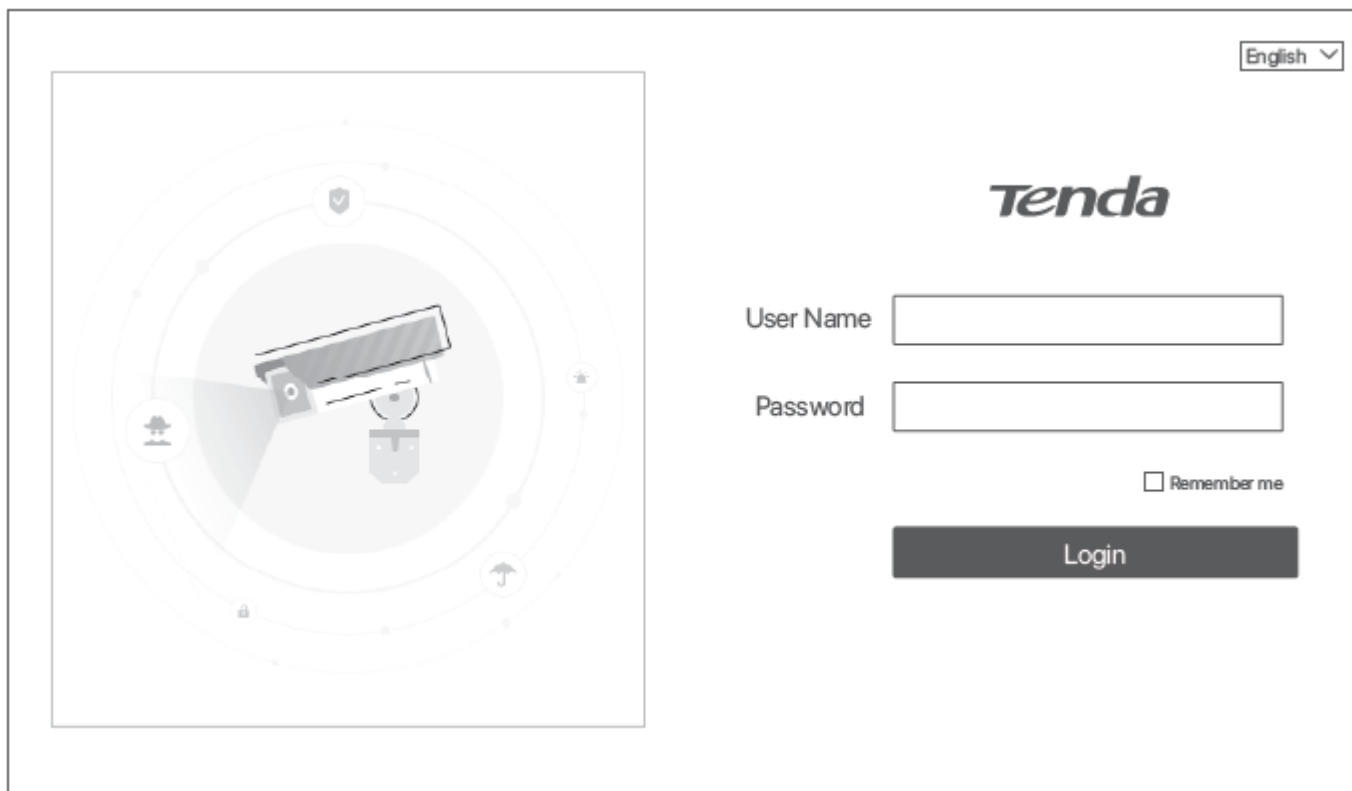

Po uspešni prijavi v spletni uporabniški vmesnik kamere lahko začnete po potrebi konfigurirati kamero.

Namig

Zaradi varnosti omrežja po prijavi v spletni uporabniški vmesnik pravočasno spremenite uporabniško ime in geslo. Če je vaša kamera uspešno upravljal NVR, lahko sprememba uporabniškega imena ali gesla za prijavo povzroči, da kamera preneha delovati dokler ne popravite vnosa v NVR-ju.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda IC7-PRS-4**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG