



9948065

TECHTRADE

EZVIZ pametna sirena zunanja
brezžična T9C

NAVODILA ZA UPORABO

Povečajte varnost svojega doma s pametno sireno EZVIZ T9C. Uživate v brezskrbnosti, ki ga zagotavljajo funkcije alarma proti posegom in premikanju, ki zagotavljajo optimalno zaščito pred nezaželenimi obiskovalci. S svojo vremensko odporno zasnovo lahko T9C deluje v zaprtih prostorih in na prostem.

Za delovanje potrebuje povezavo z EZVIZ centralno enoto CS-A3-A0-W!

Tehnični podatki:

Model:CS-T9C-A0-BG

Pogoji delovanja: $-30\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 60\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\leq 95\%$ RH (brez kondenzacije)

Temperatura shranjevanja: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $60\text{ }^{\circ}\text{C}$

Tok v stanju pripravljenosti: Statični tok $\leq 60\mu\text{A}$ (baterija), statični tok $\leq 1\text{mA}$ (DC12V)

Delovni tok: Alarmni tok $\leq 1,2\text{ A}$ (baterija), Alarmni tok $\leq 0,5\text{ A}$ (DC12V)

Dimenzije: $\Phi 134\text{ mm} \times 51,5\text{ mm}$

Teža: Izdelek: 437,54g S paketom: 647,50g

IP ocena: IP54



Funkcije

Opomnik za nizko stanje baterije

Alarm proti nasilni odstranitvi: Podpira, privzeto izklopljeno

Premikajoči se alarm: Podpora, privzeto izklopljeno

Način namestitve: Nameščen na steno

Omrežje

Protokol: ZigBee 3.0

Frekvenca Wi-Fi: 2,4 GHz

Komunikacijska razdalja: $< 200\text{ m}$ (testirano v odprtem okolju)

Napajanje


Tip baterije: Celična baterija CR123A*4

Napajanje: DC12V zunanji

Paket vsebuje: 1x, EZVIZ pametna sirena zunanja brezžična T9C 1x Navodila

Pregled naprave:

1. LED indikator
2. Zvočnik
3. Montažne luknje
4. Gumijasti sloj
5. Utor za ožičenje
6. Vezni mostiček
7. Moč
8. Gumb
9. Zaponka (x4)
10. Zaklepni utor (X4)
11. Baza sirene
12. Priključni terminal zunanjega napajanja

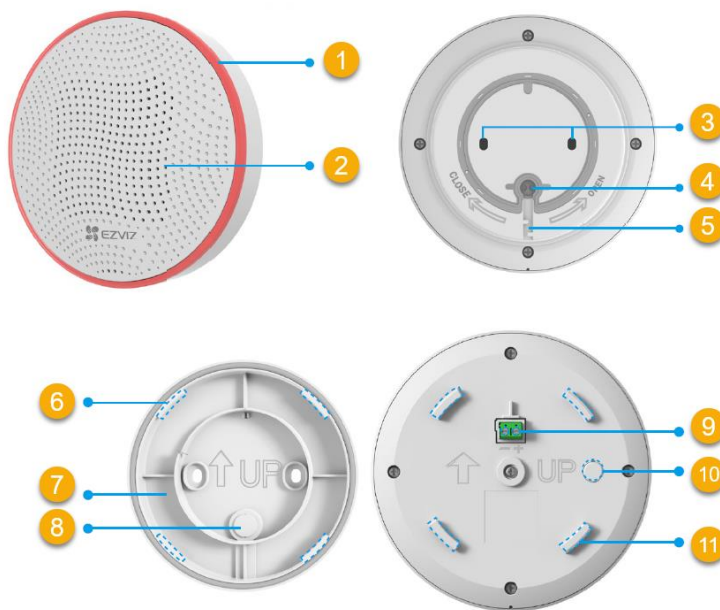

Gumb za vklop	
Pritisnite in držite 2 s	Vklopite in privzeto vstopite v način konfiguracije omrežja *Če se sirena po vklopu ne poveže s prehodom, se samodejno izklopi 3 minute pozneje.
Enkrat pritisnite v stanju pripravljenosti	Dobro povezan s prehodom in trenutni signal ZigBee je osvežen Povezava s prehodom je bila prekinjena in poskusite znova vzpostaviti povezavo
Dvakrat tapnite v stanju pripravljenosti	Vstopite v testni način alarma
Pritisnite in držite 5 s	Povrnite na tovarniške nastavitve in vstopite v način dodajanja naprave
Pritisnite in držite 10 s	Izklop

LED indikator	
Hitro utripajoča rdeča	Vstopite v način konfiguracije omrežja
Hitro utripajoča rdeča s 3-sekundnim piskom	Preizkusni način alarma
Hitro utripajoča rdeča z zvokom alarma	Sprožen alarm za vdor/nedovoljeno poseganje/alarm gibanja
Izklop	Izklop / stanje pripravljenosti

Brenčalo / Zvočnik	
En pisk	Vklopite/vstopite v način konfiguracije omrežja
Dolg pisk	Naprava se ugaša
Zvok alarma	Test alarma deluje/alarm se je sprožil

Napajalni priključek	
(Če baterijsko napajanje ni vaša izbira) Sireno lahko povežete z zunanjim napajanjem z DC 12 V 1 A ali višjimi specifikacijami.	

Prenesite aplikacijo EZVIZ

1. Povežite svoj mobilni telefon z Wi-Fi (predlagano).
2. Prenesite in namestite aplikacijo EZVIZ tako, da v App Store ali Google Play poiščete »EZVIZ«.
3. Zaženite aplikacijo in registrirajte uporabniški račun EZVIZ.

Aplikacija EZVIZ

Če ste aplikacijo že uporabljali, se prepričajte, da je najnovejša različica. Če želite izvedeti, ali je posodobitev na voljo, pojdite v trgovino z aplikacijami in poiščite »EZVIZ«.

Dodajte svojo sireno v EZVIZ

Sireno je treba uporabljati skupaj s pametnim prehodom EZVIZ ZigBee (v nadaljnjem besedilu "prehod"). Dodajte prehod v EZVIZ tako, da upoštevate uporabniški priročnik za prehod, nato pa prehodu dodajte Sireno.

Prva metoda: dodajte s skeniranjem kode QR

1. Prijavite se v svoj račun prek aplikacije EZVIZ, tapnite ikono za dodajanje naprave in prikazal se bo vmesnik za skeniranje kode QR.
2. Skenirajte kodo QR na hrbtni strani sirene ali na naslovnici uporabniškega priročnika.

Prva metoda: dodajte s skeniranjem kode QR

1. Prijavite se v svoj račun prek aplikacije EZVIZ, tapnite ikono za dodajanje naprave in prikazal se bo vmesnik za skeniranje kode QR.
2. Skenirajte kodo QR na hrbtni strani sirene ali na naslovnici uporabniškega priročnika.

Skenirajte kodo QR


3. Pritisnite in držite gumb za vklop 2 s (za prvo omrežno povezavo in v stanju izklopa sirene) ali pritisnite in držite gumb za vklop sirene 5 s (v stanju pripravljenosti), da sirena preide v način dodajanja naprav in LED indikator hitro utripa rdeče.

4. Dodajte Sireno v prehod tako, da sledite čarovniku v aplikaciji.

5. Po uspešnem dodajanju sirene v aplikacijo ustvarite novo rutino tako, da povežete svoje pametne naprave EZVIZ s sireno za popolno uporabniško izkušnjo. (Za povezane operacije inteligentnega povezovanja glejte del »Inteligentna povezava« v tem uporabniškem priročniku)



Za uporabo sirene je potrebna inteligentna povezava, ločena sirena vam ne more zagotoviti polne alarmne storitve.

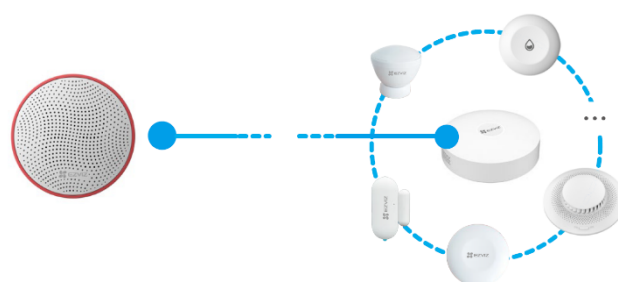

Druga metoda: dodajte prek prehoda

Ko dodajate sireno ob prehodu, jo postavite čim bližje prehodu.

1. Enkrat pritisnite funkcijsko tipko prehoda, da prehod vstopi v način dodajanja naprav, in indikator LED počasi utripa belo.
2. Pritisnite in držite gumb za vklop 2 s (za prvo omrežno povezavo in v stanju izklopa sirene) ali pritisnite in držite gumb za vklop sirene 5 s (v stanju pripravljenosti), da sirena preide v način dodajanja naprav in LED indikator hitro utripa rdeče.
3. Glasovni poziv vas bo opomnil, da je bila sirena samodejno dodana prehodu, hkrati pa bo LED indikator izklopljen in dodano sireno si lahko ogledate v aplikaciji EZVIZ.
 - Če indikator LED ne sveti in v vaši aplikaciji ni prikazana sirena, kar pomeni, da sirene ni bilo mogoče dodati na prehod, pritisnite in držite gumb za vklop/izklop 5 s, da vstopite v način konfiguracije omrežja.
 - Če želite izbrisati sireno, izberite enega od naslednjih načinov za brisanje ujemanja med sireno in prehodom:
 - * Vnesite stran s podrobnostmi o Sireni v aplikaciji EZVIZ in nato izbrišite Sireno;
 - * Pritisnite in držite gumb za vklop sirene 5 s, dokler okvir LED ne začne hitro utripati rdeče, da ponastavite in nato izbrišete sireno iz prehoda.



4. Ko ste Sireno uspešno dodali svoji aplikaciji, povežite svoje pametne naprave EZVIZ s Sireno za popolno uporabniško izkušnjo. (Za sorodne operacije inteligentne povezave glejte del »Inteligentna povezava« v tem uporabniškem priročniku)

Izberite ustrezno lokacijo

Opozorila pri namestitvi


- Priporočena namestitev sirene pod streho.
- Da se izognete nevarnostim, varno pritrdite sireno, ko jo namestite na stene.
- Sirene ne nameščajte v bližino kovinskih predmetov in ogledal (lahko motijo RF signal in povzročijo njegovo zbledelost).
- Za zagotovitev stabilne povezave med prehodom in sireno glejte naslednji diagram namestitve in postavite prehod blizu sirene.
- Med prehodom in sireno naj bo čim manj kovinskih ovir in sten. Priporočljivo je, da sireno in prehod postavite blizu okna ali v isto nadstropje.
- Če morate podnaprave povezati v več nadstropjih, vam priporočamo, da postavite en prehod za vsako nadstropje za stabilno povezavo.

1. Shema namestitve

Lokacija sirene je odvisna od njene oddaljenosti od prehoda in ovir, ki ovirajo prenos radijskega signala: stene, tla, veliki predmeti. Za več predlogov za namestitev si oglejte naslednjo sliko.

Prehod – Gateway

- Primerna lokacija
- Sami preverite zanesljivost delovanja
- Ni primerna lokacija

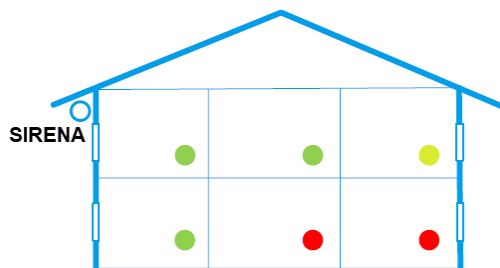

2. Testiranje razdalje komunikacije

Ko izberete mesto namestitve, se prepričajte, da sirena ohranja veljavno komunikacijsko razdaljo s prehodom, tako da izvedete preizkus moči signala.

Odprite aplikacijo EZVIZ in odprite stran s podrobnostmi o napravi, nato pa tapnite Moč signala na vrhu strani, da preizkusite moč signala za iskanje optimalnega položaja namestitve.

Namestitev sirene

Pred namestitvijo se prepričajte, da izolacija žice ni poškodovana.

Pazite, da poravnate zunanje napajalne žice na priključnem izhodu namestitvene podlage, da se izognete kopičenju preveč žic med namestitveno podlago in ohišjem sirene, kar bi vplivalo na kasnejšo namestitev sirene.

Pri izpeljavi zunanjih napajalnih žic prilagodite videz roparske plasti, če je rob roba deformiran.

Pri uporabi zunanjega napajanja se sirena napaja iz zunanjega napajanja in prednameščene baterije ne bodo delovale.


Izberite vrsto napajanja

1. Napajanje baterije (priporočeno)

Za sireno so vnaprej nameščene štiri baterije.


2. Zunanji napajalnik (DC 12 V 1 A ali višje specifikacije)

Prebodite gumijasto plast namestitvenega podstavka z igličastim orodjem (enake velikosti kot premer zunanje napajalne žice), da izpeljete zunanje napajalne žice;

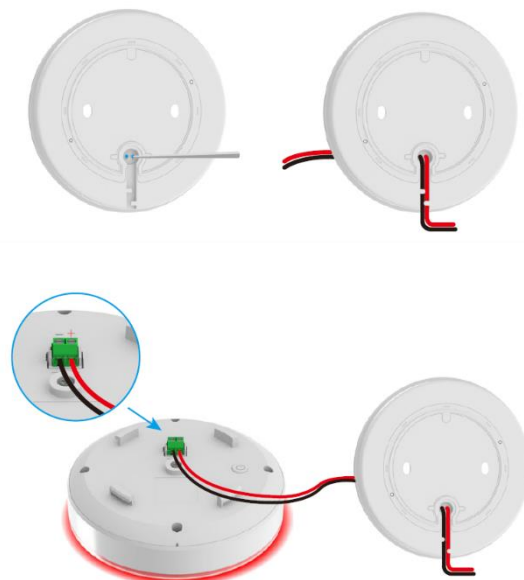

Namestite Sireno

1. Šablono za vrtanje prilepite na čisto in ravno stensko površino.
2. (Samo za cementno steno) Izvrtajte luknje za vijake po predlogi in vstavite sidra.
3. Namestite montažno podlago v skladu z oznako na šabloni za vrtanje in montažni podlagi, nato pritrdite montažno podlago z vijaki.
4. Postavite sireno v montažno podlago in jo nato zavrtite v smeri urinega kazalca, da popolnoma zaklenete zaponke sirene in utore za zaklepanje na montažni podlagi.

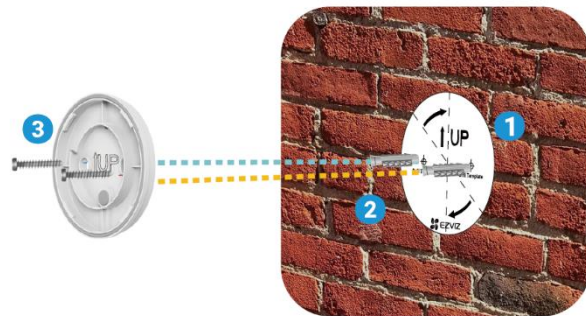

Zamenjajte baterije

Če uporabljate baterijsko napajanje za sireno in morate zamenjati nove baterije, postopajte po naslednjih korakih:


Pred zamenjavo baterije onemogočite »Alarm za nedovoljene posege« in »Opozorilo ob premikanju« na strani z nastavitvami aplikacije v Sireni ali pa pritisnite in držite gumb za vklop 10 s, da izklopite sireno. V nasprotnem primeru vam lahko glasen alarm povzroči nelagodje.

1. Držite sireno z obema rokama in jo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca, da jo snamete s stene.
2. Z izvijačem odvijte 5 vijakov na zadnjem pokrovu sirene in nato odprite zadnji pokrov.
3. Vzemite 4 baterije iz ohišja sirene in nato vstavite 4 nove CR123A v držala za baterije v skladu z oznakami.

4. Zaprite zadnji pokrov sirene in privijte vijake.

Če se je po zamenjavi novih baterij ob vklopu sirene sprožil alarm, potrdite naslednje razloge:

- »Alarm za nedovoljeno poseganje«, ki se sproži zaradi nepopolne montaže, na primer zadnji pokrov ni tesno nameščen;
- »Opozorilo ob premikanju«, ki ga sproži gibanje sirene.

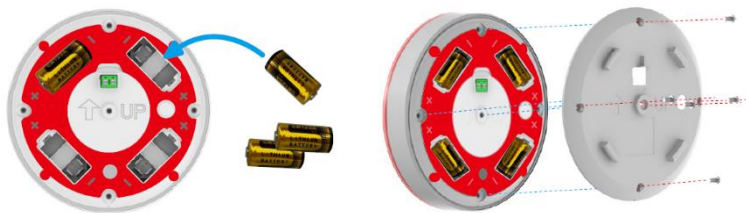

Test alarma

Opomba: glasna glasnost alarma lahko povzroči nelagodje, bodite pripravljeni.

Ko je namestitev sirene končana, tapnite gumb za preizkus alarma v aplikaciji, sirena bo sprožila alarm, indikator LED bo hitro utripal rdeče in brenčalo bo piskalo 3 s, kar pomeni, da je sirena v dobrem stanju.

Če ste že povezali druge pametne naprave EZVIZ, preizkusite povezovanje teh naprav.

Če sirena ne deluje normalno, čim bolj testirajte signal za natančnejši rezultat ali poskusite skrajšati razdaljo med prehodom in sireno.



Delovanje v aplikaciji EZVIZ

Vmesnik aplikacije je lahko drugačen zaradi posodobitve različice in prevlada vmesnik aplikacije, ki ste jo namestili v telefon.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

" EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-T9C-A0-BG**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež proizvajalca

EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska