



8714030

TECHTRADE

HDMI stikalo 2x2 Matrix 4K Video
Aten VM0202H

NAVODILA ZA UPORABO

Preklopnik 2x2 HDMI Aten, za preklapanje do dveh HDMI virov (DVD in Blu-ray predvajalnik, PC) na do dva HDMI zaslona hkrati (monitor, zaslon, projektor, TV)

Možnost prikaza kateregakoli HDMI vira na katerikoli zaslon

Možnost upravljanja preko IR daljinskega upravljalnika ali preko gumbov na sprednji strani preklopnika

Resolucije: do 4096x2160 / 3840x2160 @ 60Hz (4:2:0) ali 4096x2160 / 3840x2160 @ 30Hz (4:4:4)

Podpira HDMI Deep Color, Dolby True HD in DTS HD Master Audio

Podpira HDCP 1.4

Prenos 4K do 15m s kvalitetnimi kabli

Vgrajen dvosmerni RS-232 serijski vmesnik za sistemski nadzor

Podpira CEC in EDID

Z možnostjo namestitve v rack

Poraba: do 4.3W

Delovna temperatura: od 0°C do 40°C

Temperatura skladiščenja: od -20°C do 60°C

Vlažnost: od 0% do 80%, brez kondenza

Kovinsko ohišje



Konektorji:

HDMI Vhod - 2x HDMI Tip-A ženski (črn)

HDMI Izhod - 2x HDMI Tip-A ženski (črn)

RS-232 Vhod - 1x DB-9 ženski (črn)

Napajanje - 1x DC Jack konektor

IR senzor - 1x Mini Stereo Jack

F/W upgrade - 1x Mikro USB ženski

Paket vsebuje:

1x Preklopnik, 1x IR upravljalnik, 1x IR sprejemnik, 1x Komplet za montažo v kabinet, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Opis izdelka

Spredaj:

1. Gumb za izbiro izhodnega priključka
2. LED indikatorji izbranega vhodnega priključka
3. Gumb za vklop / izklop

Zadaj:

1. Ozemljitveni terminal
2. Napajalni priključek
3. HDMI izhodni priključki
4. HDMI vhodni priključki
5. IR sprejemni priključek (za zunanji IR sprejemnik)
6. Mikro USB priključek
7. RS-232 serijski priključek

IR daljinski upravljalnik:


1. Gumb za vklop / izklop
2. Gumbi za izbiro izhoda (1 – 2)
3. Gumbi za izbiro vhoda (1 – 2)




Namestitev

V kabinet:

1. Uporabite priložene M3 x 6 Phillips vijake za namestitev držal za montažo v kabinet.
2. KVM stikalo namestite vertikalno na raster kabineta (glejte sliko 2.)

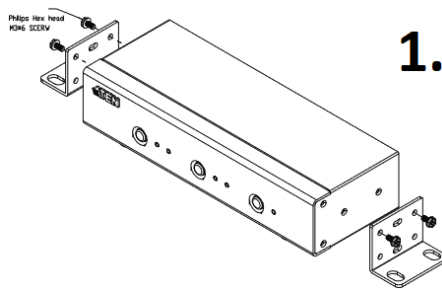

2.

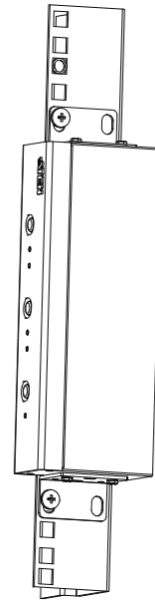

Namestitev stikala:

Pred pričetkom namestitve se prepričajte, da so vse naprave, ki jih boste priključili na KVM stikalo izklopljene.

1. Če uporabljate funkcijo serijskega nadzora, uporabite primeren RS-232 serijski kabel za povezavo med računalnikom ali serijskim kontrolerjem in VM0202H.
2. KVM stikalo CS19208 ozemljite tako, da eno stran ozemljitvene žice pritrdite na ozemljitveni terminal stikala, drugo stran žice pa na primeren ozemljen objekt.

Opomba: Tega koraka ne preskočite. Pravilna ozemljitev lahko prepreči poškodbe na stikalu zaradi prenapetosti ali statične elektrike.

3. Priključite vaše HDMI zaslone na HDMI izhodni priključek VM0202H matrix stikala.
4. Priključite vaše HDMI naprave na HDMI vhodni priključek VM0202H matrix stikala.
5. Priključite priloženi IR sprejemnik na IR sprejemni priključek VM0202H matrix stikala.
6. Priključite priloženi napajalni adapter v vaše matrix stikalo VM0202H. Nato adapter vklopite v električno vtičnico.
7. Vklopite priključene naprave.

