



9108047

TECHTRADE

Brezžična Dostopna Točka 300Mb
A9 Repeater Tenda

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka

Tenda A9 - Wireless N300 Universal Range Extender / Repeater

Izboljšajte/podaljšajte brezžično povezavo doma ali v službi

Enostavna namestitev, brez dodatnih gonilnikov ali programske opreme

Tehnične specifikacije

Standard 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n

Brezžični prenos podatkov do 300Mbps

Vgrajeni anteni 2x 3dBi

Frekvenčni pas delovanja 2.4 GHz: 2400-2483 MHz

EIRP 2.4 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 16 dBm

Programske funkcije

Način delovanja: Klient + dostopna točka

Encipcija: Mix WPA-PSK/WPA2-PSK / TKIP

DHCP server

Možnost nadgradnje firmware-a

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Sprememba vstopnega gesla

Sistemski dnevnik, ponovni zagon

Paket vsebuje

1x Repeater, 1x Navodila, 1x Napajalnik, 1x Mrežni kabel




Postavitev podaljševalca signala


Upoštevajte teh par pravil za optimalno delovanje dostopne točke.

1. Najbolj primerna lokacija za dostopno točko(A9) je na polovici razdalje od vašega računalnika do usmerjevalnika, kateremu želite podaljšati brezžično omrežje. Če to ni mogoče, postavite A9 bližje usmerjevalniku. Če je le mogoče naj LED brezžičnega signala deluje v zeleni barvi.

2. Manj motenj – boljša zanesljivost. Namestite A9 čim dlje od električnih naprav ki lahko motijo delovanje. Npr stropni ventilator, domače alarmne naprave, mikrovalovne pečice, računalniki, hladilniki, brezžični telefoni in njihove postaje.


3. Manj ovir – boljši prenos. Poskusite izbrati lokacijo A9 tako da je čim manj ovir do usmerjevalnika, ter tudi od A9 do vašega računalnika. Vsaka stena ali objekt je ovira. Raje postavite A9 na hodnik, kot v sobo polno pohištva.

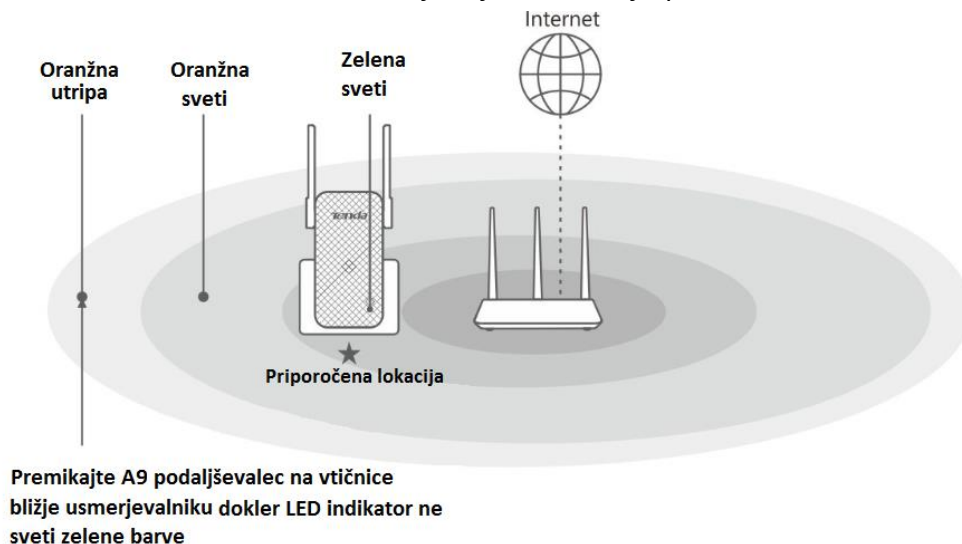

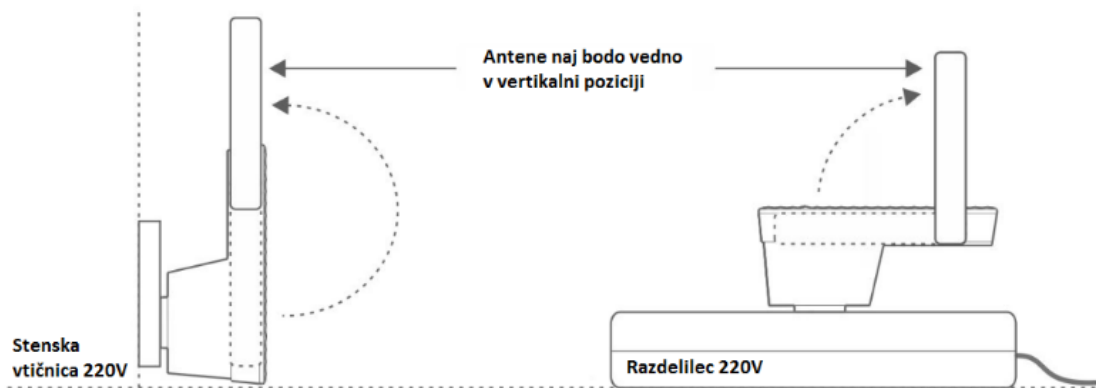

OPOZORILO: pred namestitvijo A9 podtrebujete SSID ime brezžičnega omrežja ter geslo zaščite brezžičnega omrežja(Security Key).

1.Vklopite A9 v električno vtičnico blizu usmerjevalnika, kateremu želite povečati brezžično omrežje. Brezžično se povežite na omrežje Tenda_xxxxxx(x so zadnje številke MAC naslova), ki je odprto omrežje. Odprite brskalnik in vas samodejno preusmeri na vmesnik A9, ali pa vpišite v naslov brskalnika <http://re.tenda.cn>



V meniju izberite katero omrežje želite podaljšati in kliknite gumb "next"



Vpišite geslo brežičnega omrežja katerega podaljšujete. V kolikor izberete možnost "Set up the extender's WiFi name and password to the same as those of the base Station", bo Podaljševalec signala A9 uporabil enako ime in geslo brezžičnega omrežja ki ga podaljšujete.




2. Namestitev preko WPS funkcije.

Ta način lahko uporabite le z usmerjevalniki ki podpirajo WPS in imajo to funkcijo vključeno. Vključite obe napravi, A9 naj bo blizu signala vašega usmerjevalnika. Držite gumb WPS ali QSS (preverite navodila vašega

usmerjevalnika) 1 do 3 sekunde, da utripa LED WPS in v roku 2 minut pritisnite gumb  na A9, 1 do 3 sekunde. Ko se vklopi LED RE je A9 povezan z usmerjevalnikom.

Povezavo lahko preverite preko brskalnika. WPS 2.0 podpira le WPA2 zaščito omrežja, zato poskrbite da vaš usmerjevalnik uporablja WPA2 zaščito.

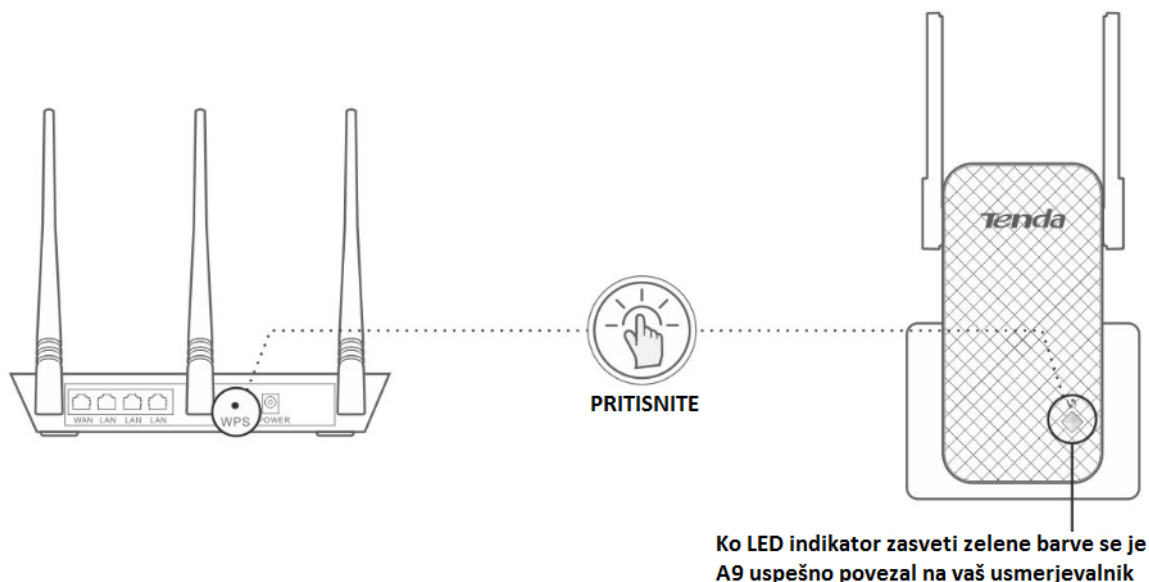

Mrežne nastavitve računalnika

Za nastavitve dostopne točke lahko kadarkoli ponovno izberete <http://re.tendacn.com> naslov in popravite nastavitve. Če je naslov neuspešen pa v nadzorni plošči/Središče za omrežje in skupno rabo/Povezava lokalnega omrežja računalnika pravilno nastavite TCP/IP protokol mrežne kartice. V lastnostih / IP Protocol Version 4 nastavite na Uporabi ta naslov IP: Naslov IP 192.168.0.120, Maska podmrežja 255.255.255.0, Privzeti prehod 192.168.0.1 in Prednostni DNS 192.168.0.1. Ponovno zaženite računalnik.

Pogosta vprašanja in rešitve

V: Ko vpišem re.tendacn.com v brskalnik se ne prikaže tenda vmesnik.

- Preverite če LED PWR na A9 deluje. Če LED ni aktiven A9 nima napajanja.
- Preverite če LED LAN deluje. Če ne zamenjajte mrežni kabel
- Preverite če vaša mrežna kartica pridobi IP naslov med 192.168.0.1 in 192.168.0.253.
- Ponastavite napravo na tovarniške nastavitve. Držite RESET gumb 7 sekund.

V: Kaj naredim v primeru da pozabim geslo za dostop do A9?

- Ponastavite napravo na tovarniške nastavitve. Držite RESET gumb 7 sekund.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda A9**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG