



7610064

TECHTRADE

Zvočnik WHITE SHARK Bluetooth
GBT-58 TAMMA črn

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev:

Zvočnik White Shark TAMMA vam zagotovi kakovostno avdio izkušnjo kjerkoli in kadarkoli. Uporabljajte ga lahko kot glasbeni sistem v dnevni sobi, za zabavo s prijatelji ali kot prenosni zvočnik, ki je ves čas z vami na vaši poti. Glasba se predvaja brezžično preko bluetootha, preko mikroSD kartice, USB ključka ali AUX vhoda...

Tehnične specifikacije:

Bluetooth: V5.0

Bluetooth profil: A2DP, HFP, AVRCP...

Čipset: JIeli

Bluetooth doseg: 10 m

Moč: 12W RMS (2x 6W)

Frekvenčni razpon: 60 Hz - 20 kHz

Built-in baterija: 3.7 V 3000 mAh

Občutljivost: 85 dB $\pm$ 2dB

Sound-to-Noise ratio: $\geq$ 70 dB

Čas polnjenja: 4 h

Čas delovanja: 4 - 5 h (pri 50% glasnosti)

USB izhod: 5V / 1A

Dimenzije: 260 x 116 x 233 mm

Teža: 1357 g

Funkcija: Hands-free call / U-disk / TF/microSD / AUX in / FM radio / BLUETOOTH / TWS-True Wireless Stereo funkcija omogoča medsebojno povezavo dveh WHITE SHARK GBT-58 TAMMA zvočnikov

Max velikost SD kartice: 64 GB

Max velikost USB ključka: 64 GB


Barva: črna

Paket vsebuje:

1x BT Zvočnik, 1x USB napajalni kabel, 1x 3,5mm audio kabel, 1x Navodila

Opis:

1. Gumb za vklop/preklop načina delovanja
2. Brezžična bližnjica/gumb TWS
3. Prejšnja pesem/zmanjšanje glasnosti
4. Predvajaj/Premor/sprejem telefona/odloži/zavrnitev klica/iskanje FM
5. Naslednja pesem/povečanje glasnosti
6. Mikrofon za prostoročno telefoniranje
7. priključek za polnjenje
8. priključek AUX-IN (+ vgrajeno stikalo za ponastavitev)
9. Reža za kartico microSD / TF
10. Vrata USB
11. Indikatorska lučka delovnega stanja/polnjenje
12. Indikatorska lučka za seznanjanje TWS

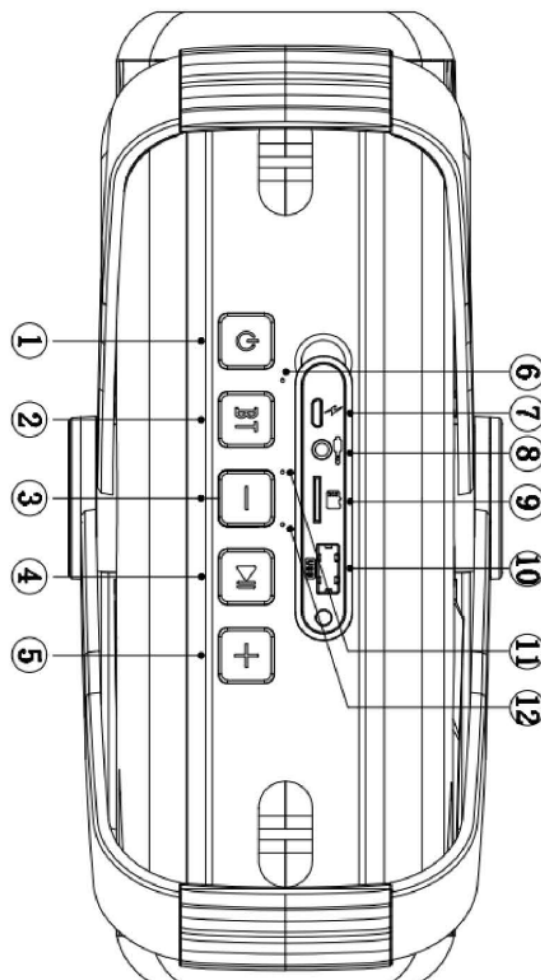

Navodila za uporabo za vklop in izklop

Vklop: Pritisnite gumb za vklop za 2 sekundi, dokler se ne prikaže modra indikatorska lučka, nato pa bo zvočnik po glasovnem pozivu v načinu seznanjanja.

Izklop: Samo pritisnite gumb za vklop za 2 sekundi, ne glede na to, v katerem načinu je zvočnik ostal, se bo izklopil po glasovnem pozivu.

Samodejni izklop pri nizki napetosti: Čim prej napolnite zvočnik, če izdelek ne deluje normalno ali se izklopi pri nizki napetosti.

Predstavitev brezžične funkcije: modra indikatorska lučka utripa, ko se zvočnik vklopi. Na svojem mobilnem telefonu poiščite ime brezžične povezave »GBT-58 TAMMA«. Ko kliknete »GBT-58 TAMMA«, se samodejno poveže, ko zaslišite glasovni poziv. Če je potrebno, je geslo "0000". Zvočnik se lahko samodejno poveže z zadnjo napravo, ki ste jo kdaj povezali.

Brezžične bližnjice / prekinitev povezave: po kratkem pritisku brezžičnega gumba preskoči v brezžični način. Prekinitev povezave in iskanje druge brezžične naprave po 2-sekundnem pritisku.

Delovanje gumbov v brezžičnem načinu:

kratek pritisk gumba "-" za zmanjšanje glasnosti, dolg pritisk gumba "-" za prejšnjo pesem. Kratek pritisk gumba "+" za povečanje glasnosti, dolgo pritisnite gumb "+" za naslednjo skladbo. Kratko pritisnite gumb "▶ II" za funkcijo premora ali predvajanja. Kratko pritisnite gumb "▶ II", da sprejmete klic ali prekinete, dolgo pritisnite "▶ II" gumb za zavrnitev klica; Glasnost lahko upravljate s prsti na gumbu za glasnost

Funkcija brezžične komunikacije:

Ob dohodnem klicu lahko sprejmete klic s pritiskom na ustrezne gumbe. Najbolje deluje na razdalji do 1m od zvočnika. Glasnost lahko prilagodite svojim zahtevam.

Predstavitev funkcije kartice TF:

Funkcija predvajanja kartic TF: preklopite v način predvajanja kartic TF s pritiskom gumba za način ali vstavite kartico TF v režo za kartice.

Delovanje gumbov v načinu kartice TF: kratek pritisk gumba "-" za zmanjšanje glasnosti, dolg pritisk "-" gumb za prejšnjo pesem. Kratek pritisk "+" gumb za povečanje glasnosti, dolg pritisk "+" gumb za naslednjo pesem. Kratek pritisk "▶ II" gumb za funkcijo premora ali predvajanja.

Predstavitev funkcije USB:

Funkcija USB: preklopite v način USB s pritiskom gumba za način ali neposredno vstavite disk USB v vrata USB.

Delovanje gumbov v načinu USB: kratek pritisk "-" gumb za zmanjšanje glasnosti, dolg pritisk "-" gumb za prejšnjo pesem. Kratek pritisk "+" gumb za povečanje glasnosti, dolg pritisk "+" gumb za naslednjo pesem. Kratek pritisk na gumb "▶ II" za funkcijo premora ali predvajanja.

Predstavitev funkcije AUX IN:

Predstavitev funkcije načina AUX-IN: Preklop v način AUX-IN s povezavo z avdio kablom. Če ste avdio kabel že vstavili v zvočnik pred vklopom, preprosto pritisnite gumb MODE, da izberete način AUX IN.

Delovanje gumbov v načinu AUX-IN: Kratak pritisk "▶||" tipke za premor ali funkcijo predvajanja. Kratak pritisk "+" gumba za zmanjšanje glasnosti in kratak pritisk "+" gumba za povečanje glasnosti.

Predstavitev funkcije FM:

Način FM: Preklopite v način FM s pritiskom gumba za način.

Delovanje gumbov v načinu FM: Kratak pritisk na gumb "▶11" za funkcijo premora ali predvajanja, dolg pritisk gumbov "▶ 11" za 2 sekundi, nato bo zvočnik samodejno iskal in zapomnil FM postaje. Kratak pritisk "-" gumba za zmanjšanje glasnosti in kratak pritisk "+" gumba za povečanje glasnosti. Dolgo pritisnite gumb "-" - "ali gumb"+" za izbiro FM postaj.

Funkcija TWS (True wireless):

Pozor: Zvočnika ne smeta biti povezana z nobeno drugo napravo pred TWS uparjanjem.

Recimo, da je zvočnik A glavni, zvočnik B pa podrejeni, vklopite A in B po enega, dvokliknite gumb TWS (BT) na zvočniku A. Videli boste, da bela lučka gumba TWS utripa. Po 5-10 sekundah bela LED sveti in zvočnik B je uspešno povezan z A. Nato na svojem mobilnem telefonu poiščite ime za združevanje Bluetooth »GBT-58TAMMA« in kliknite »GBT-58 TAMMA«.

V kolikor bi zvočnik A predvajal glasbo, ko je uspešno seznanjen, bo B predvajal isto glasbo hkrati. Med predvajanjem glasbe lahko nadzirate glasnost, izbiro pesmi, premor, predvajanje, izklop s pritiskom na gumbe katerega koli zvočnega predvajalnika. Gumb TWS (BT) z dvojnim klikom pomeni izklop te funkcije, ko sta zvočnika povezana skupaj. Funkcija TWS lahko deluje SAMO v načinu Bluetooth in NE deluje v nobenem drugem načinu.

Predstavitev funkcije polnjenja:

Zvočnik ne bo deloval, ko je baterija prazna, zato jo napolnite s priloženim kablom mikro USB. RDEČA LED lučka bo med polnjenjem utripala in bo ugasnila, ko bo zvočnik popolnoma napolnjen.

Predstavitev funkcije indikatorskih lučk:

Indikatorska lučka delovnega stanja: modra lučka med igranjem počasi utripa, med iskanjem hitro utripa in med prekinitvijo sveti.

Indikatorska lučka TWS: bela lučka med iskanjem hitro utripa, po uspešnem seznanjanju sveti in se izklopi, ko med zvočnikoma ni povezave.

Stikalo reset: Skriva se v luknji AUX priključka. Če se zvočnik ne odziva in ga ne morete izklopiti, preprosto uporabite tanko sponko ali zobotrebec, da pritisnete reset stikalo, nato pa bo spet deloval normalno.

Firma in sedež proizvajalca:

SBOX TECHNOLOGY LIMITED, IMPORT, EXPORT, SALES & SERVICE, FLAT 906, 9/F., WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAU FOOK ST., TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG