



8001193

TECHTRADE

Video domofon EZVIZ DB1C 2.0MP kit s kamero in zvoncem, brezžičen

NAVODILA ZA UPORABO

Prihranite si napeljevanje mrežnih kablov in uporabite EZVIZ brezžično kamero z zvoncem in priloženim 8-24V transformatorjem. Idealna je za nadgradnjo obstoječega zvonca, do katerega je že speljano električno omrežje. Deluje na 2,4GHz in 5GHz Wi-Fi omrežju ter omogoča čisto in jasno FullHD (1080p) sliko. Vgrajeni PIR senzor in algoritem za zaznavanje oseb poskrbita, da je kamera dovolj inteligentna, da loči osebe od drugih premikajočih se predmetov (avtomobilov, psov, mačk,...) s čimer zmanjšuje prejetje neželjenih obvestil. Povezljivost je z EZVIZ aplikacijo, ki vas opozori oziroma kar pokliče na vaš pametni mobilni telefon, ko nekdo pozvoni na zvonec. Ker omogoča dvosmerno komunikacijo, lahko vidite ter govorite z osebo, ki je pred vašimi vhodnimi vrati. Kamera podpira H.265 video tehnologijo, ima IP65 zaščito za vse vremenske pogoje, notranji brezžični zvonec pa ponuja 20 različnih melodij z glasnostjo do 72 decibelov.

Kamera

Senzor: 1/2.4" Progressive Scan CMOS
Goriščna razdalja: 2.1mm @ F2.4
Vertikalni vidni kot: 170°
Inteligenten alarm: detektor gibanja (s prepoznavanjem človeškega gibanja)
Dan/Noč: IR Cut Filter s samodejnim preklopom
Razdalja nočnega snemanja: do 5m

Video

Najvišja ločljivost: 1536×1536
Število sličic: 15fps
Video kodiranje: H.265/H.264
DNR: 3D DNR (digital noise reduction)
WDR: Digitalen WDR (digital wide dynamic range)

Zvok

Vmesnik: Vgrajen mikrofoni in zvočnik

Omrežje

Komunikacija: Wi-Fi omrežje (IEEE802. 11a/b/g/n, 2.4GHz in 5 GHz dual band)
Širina kanala: 20MHz
Hitrost brezžičnega prenosa: 11b: do 11Mbps, 11g: do 54Mbps, 11n: do 72Mbps
Varnost: 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Dostop: Preko mobilne aplikacije

Sistem

Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS
Sprožitev dogodka: AI zaznavanje oseb
Dvosmerni pogovor: Podprto
Protokol: EZVIZ Cloud proprietary protocol

Splošno

Napajanje: 12-24V AC (220mAh backup baterija)
Območje delovanja: temperatura -10°C~45°C, vlaga: 0~95%
Reset gumb: Da
Odpornost na zunanje vplive: IP65
Dimenzije: 128,3 × 46,3 × 19,3 mm
Teža: 102g

Zvonec

Komunikacija: Wi-Fi omrežje (IEEE802. 1b/g/n, 2.4GHz)
Širina kanala: 20MHz
2x zunanja antena
Območje delovanja: temperatura -10°C~40°C, vlaga: 0~95%
Varnost: 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Napajanje: 100-220V AC
Poraba: 0.6W MAX
Dimenzije: 100 × 55 × 35 mm
Teža: 120g



Transformator

Vhodna napetost: 230V AC
Izhodna napetost: 8V (10VA), 12V (20VA), 24V (30VA) AC
Frekvenca: 50Hz
Poraba energije: 1,15W max.
Montaža: DIN letev
Območje delovanja: temperatura -5°C~40°C, vlaga: 0~95%
Dimenzije: 35,3 × 86 × 68 mm
Teža: 323g

Certifikati UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS


Dimenzije paketa: 172,5 × 102 × 97 mm

Paket vsebuje:

1x brezžična kamera, 1x brezžični zvonec, 1x transformator, 2x nosilec za montažo, 1x pribor za montažo, 1x navodila

OPOMBA:

Do kamere ni mogoče dostopati z brskalnikom, deluje pa z uporabo aplikacije.

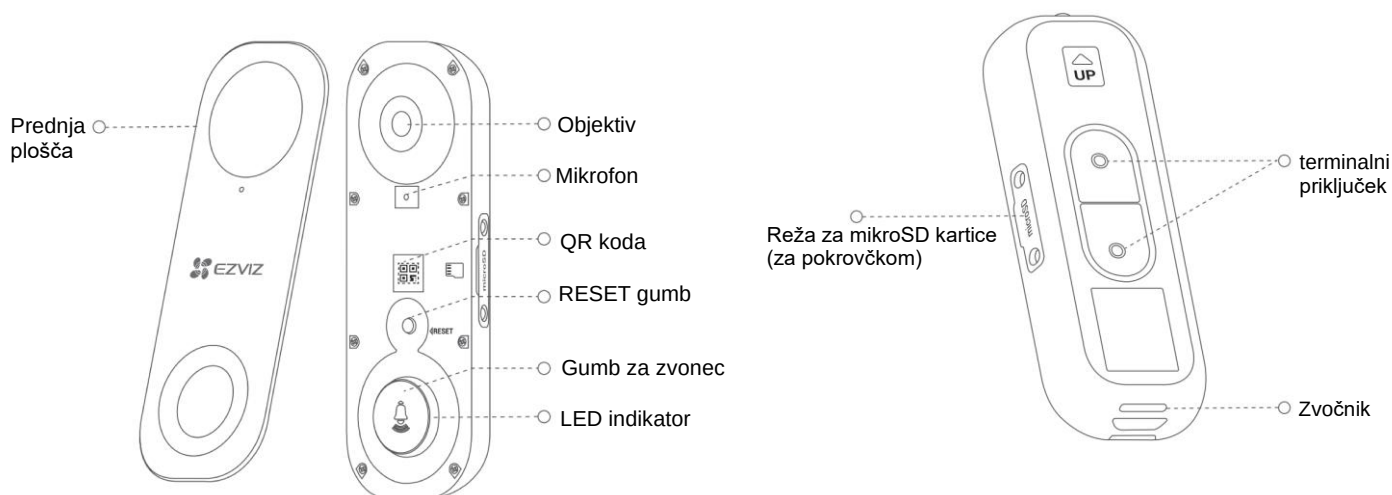

LED indikator

Rdeča

- Sveti rdeče: zvonec se zaganja.
- Hitro utripajoča rdeča: izjema za zvonec (npr. napaka kartice Micro SD).

Modra

- Sveti modro: zvonec deluje pravilno.
- Hitro utripajoča modra: zvonec je pripravljen za Wi-Fi povezavo.

Micro SD kartica (prodaja se posebej)

Pred uporabo kartice inicializirajte v aplikaciji EZVIZ.

Gumb za ponastavitev Držite 5 sekund za ponastavitev in vstop v konfiguracijo Wi-Fi način.

Namestitev:

1. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«



ALI



- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.


2. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Pritisnite in držite reset gumb na kameri vsaj 5s. LED indikator bo pričel s hitrim utripanjem modre barve
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na spodnji strani ohišja kamere, ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve
(Če želite spremeniti brezžično omrežje na katerega se povezuje kamera držite reset gumb na kameri najmanj 5s in ponovite zgornje korake).




Pregled načinov ožičenja:

Če imate v vašem domu nameščen mehanski ali elektronski zvonec, namestite napajalni komplet in zvonec ter povežite žice, kot je prikazano na slika spodaj.

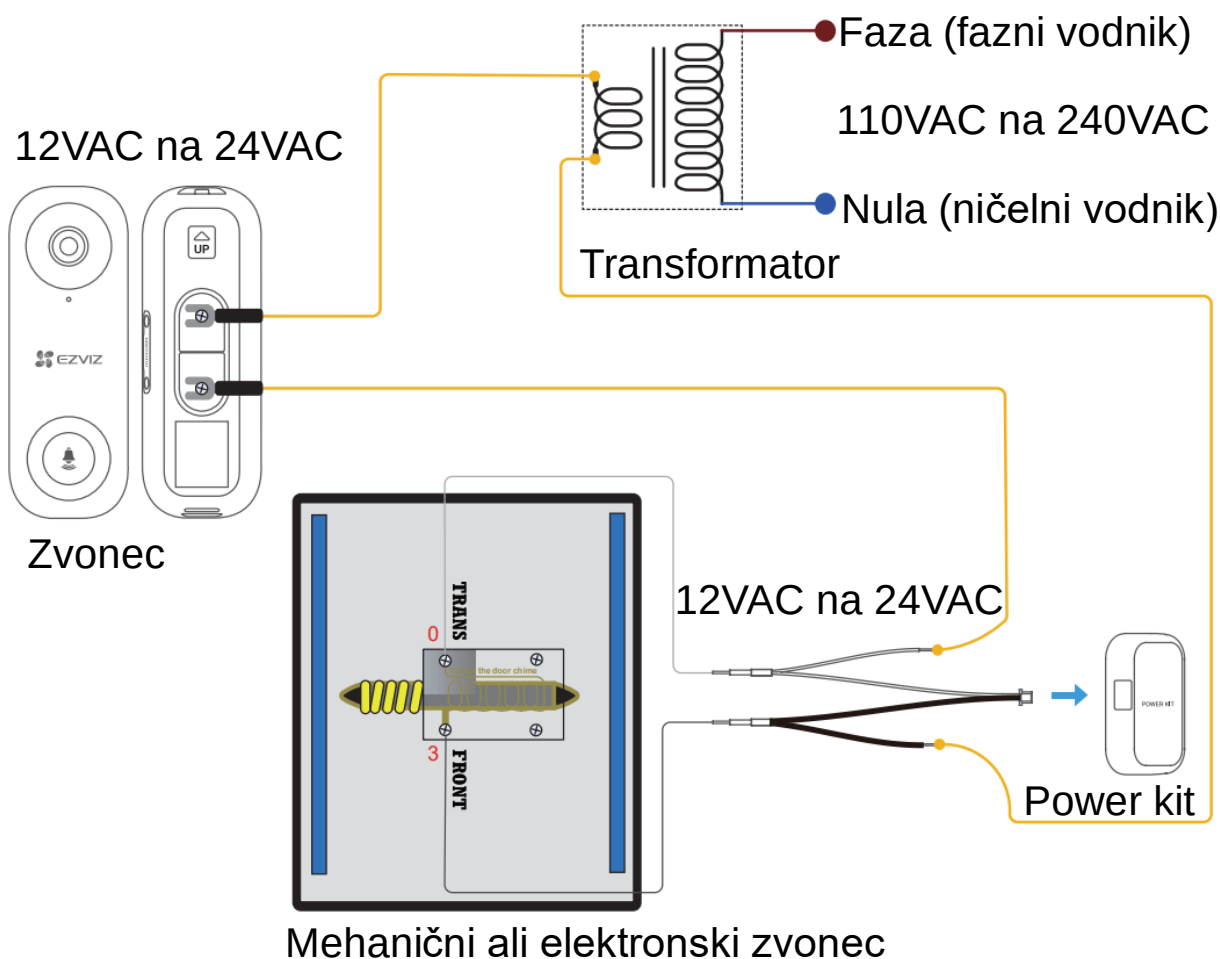

Zvonec EZVIZ brez dodatnega mehaničnega ali elektronskega zvonca

Če zvonec ni nameščen, preskočite namestitev kompleta za napajanje, namestite zvonec in povežite žice, kot je prikazano na spodnji sliki

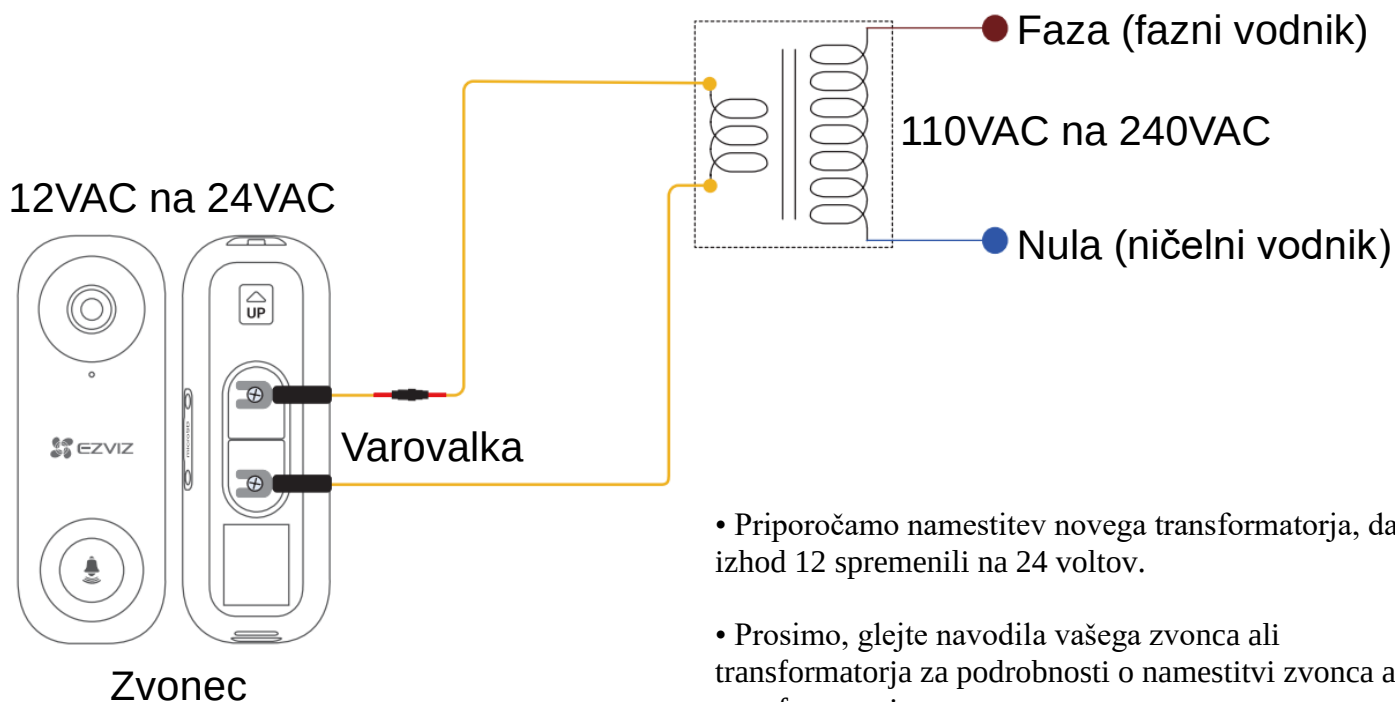


- Priporočamo namestitev novega transformatorja, da bi izhod 12 spremenili na 24 voltov.
- Prosimo, glejte navodila vašega zvonca ali transformatorja za podrobnosti o namestitvi zvonca ali transformatorja.


Namestitev napajalnega kompleta POWER KIT

Napajalni komplet zagotavlja, da vaš zvonec dobi potrebno moč, tako bodite ga obvezno namestite, preden namestite zvonec.


5. Izklopite elektriko na odklopniku, ki krmili zvonec.

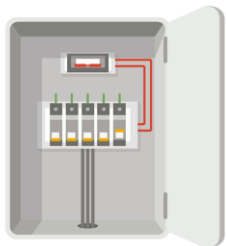


6. En konec kablskega snopa vstavite v napajalni komplet.

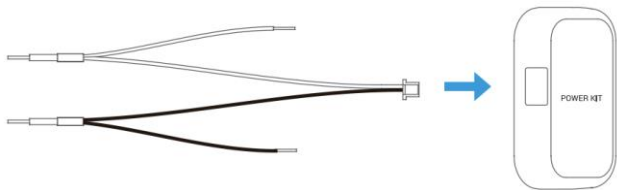


7. Odstranite pokrov z mehanskega zvonca.

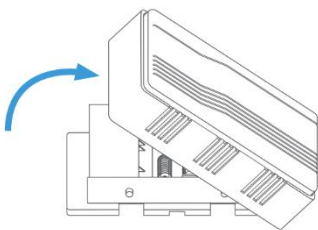


8. Odstranite obstoječe vodnike zvonca v sponkah TRANS in FRONT.

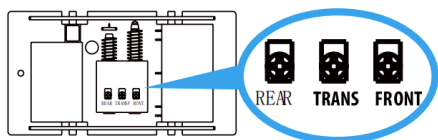


1. Povežite kablski snop s sponkami zvonca TRANS in FRONT.

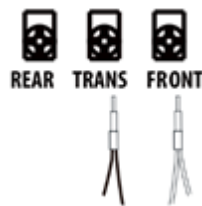


2. Vstavite obstoječ vodnik zvonca in drugi konec vodnika vstavite v sponko za vodnike in ga močno privijte. Ponovite to z drugim vodnikom zvonca.

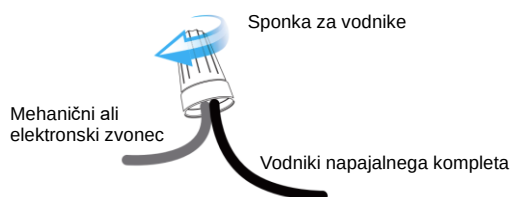

3. Namestite napajalni komplet na stran zvonca.

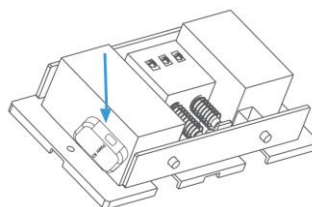


4. Namestite nazaj pokrov zvonca.

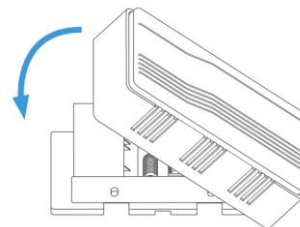


Namestitev zvonca

Priporočena višina namestitve: 1,2 m nad tlemi.

1. Izklopite elektriko na odklopniku, ki krmili zvonec.
2. (izbirno) V kolikor je stena neravna, lahko prilepite priloženo obojestransko lepilo iz pene na montažno ploščo.
3. Montažno ploščico uporabite kot šablono in označite lokacijo obeh lukenj.
4. Izvrtajte montažni luknji na vaši steni in nato vstavite plastične vložke. Priporočena globina luknje: 25 do 30 mm
5. Če imate nameščen mehanični ali elektronski zvonec sledite sliki A, Sicer sledite sliki B;

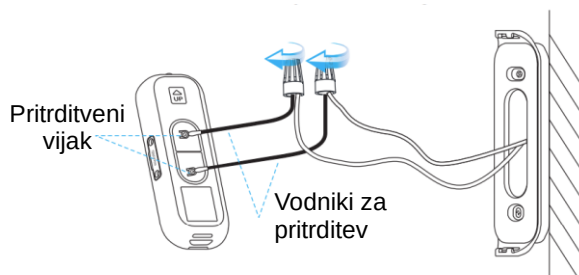

Napajanje: 12VAC na 24VAC

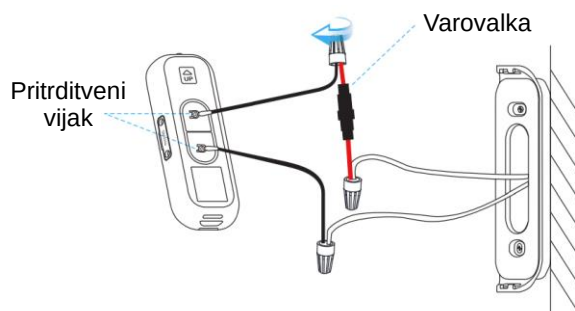


Napajanje: 12VAC na 24VAC

6. Namestite zvonec na montažno ploščo.
7. Vstavite varnostni vijak na vrh pritrdilne plošče, da zavarujete zvonec.
8. Ponovno vzpostavite elektriko na odklopniku.
9. Zvonec je vklopljen, ko indikator hitro utripa modro. Če ne se to ne zgodi, najprej izključite elektriko in nato preverite ožičenje.
10. **Sedaj lahko dodate zvonec v EZVIZ aplikacijo**

Namestite kartico Micro SD (izbirno)

1. Odstranite pokrov na strani zvonca z izvijačem.
2. Vstavite kartico micro SD (naprodaj posebej) v režo, dokler se ne zaskoči
3. Namestite pokrov nazaj in privijte vijake z izvijačem.

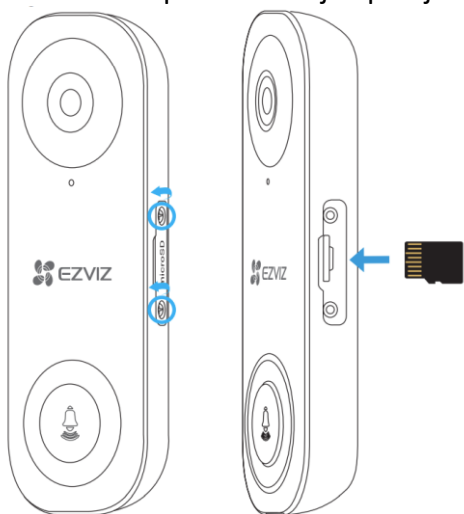

Po vstavitvi kartice micro SD jo morate inicializirati v aplikaciji EZVIZ, preden jo uporabite.

Inicializirajte kartico Micro SD

1. V aplikaciji EZVIZ tapnite Storage Status v napravi Nastavitveni vmesnik za preverjanje stanja kartice micro SD.
2. Če se stanje kartice prikaže kot Neinicializirano, tapnite, da jo inicializirate.
3. Stanje se bo nato spremenilo v Normalno in lahko shranjuje videoposnetke.

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi  >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-BD-DB2C**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

