



9802054

TECHTRADE

Joyroom bluetooth Avdio avtoinštalacija
FM BT MP3 JR-CL18

NAVODILA ZA UPORABO

Joyroom JR-CL18 - kombinacija FM oddajnika in avtomobilskega polnilca! Ta multifunkcijska naprava vam omogoča popolno doživetje med vožnjo. Predvajanje glasbe v avtomobilu preko FM omogoča kar na tri načine: Bluetooth 5.3 povezava, pomnilniška kartico micro SD in AUX vhod. Ponuja pa tudi priključke za hitro polnjenje Tip-C in Tip-A. Enostavna uporaba z LED zaslonom in osvetljenimi elementi zagotavlja udobje tudi med vožnjo.

Zasnovan je tako, da ima ločen del za upravljanje, ki ga lahko nastavite na vidnem mestu ter s tem zagotovite jasen in čist zvok ne glede na hrup v okolici. Opremljen je z dvema mikrofonom za učinkovito dušenje hrupa, kar pripomore k izboljšani jasnosti in razumljivosti vaših klicev.

Tehnične lastnosti:

Vhodna napetost: DC 12-24V

Izhod polnilnih vrat:

USB-A 1: (QC 18W): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A

USB-A 2: (QC 18W): 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5 A

USB-C (PD 30 W): 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 2,5 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1,5

Skupna izhodna moč: 48W

Brezžična razdalja: 10m

Oddajna razdalja: 5m

Dolžina kabla: Raztegljiv do 1,5m


FM oddajna frekvenca: 76-108MHz

Zunanji pomnilnik micro SD kartice: Kapaciteta do 64 GB

Paket vsebuje: 1x Joyroom bluetooth Avdio avtoinštalacija FM BT MP3, 1x Nosilec za montažo v rezo za zračenje, 1x Navodila



1. Gumb za lučko/kanal
2. Mikrofon
3. Gumb za nizke tone
4. Reža za TF kartico
5. Sponka za ventilacijski sistem avtomobila
6. AUX priključek
7. Naprej
8. LED zaslon
9. Multifunkcijski gumb/glasovni asistent
10. Prejšnji
11. Priključek za polnjenje tip-C
12. Priključek za polnjenje tip-A (1)
13. Priključek za polnjenje tip-A (2)
14. Kontakt –
15. Kontakt +

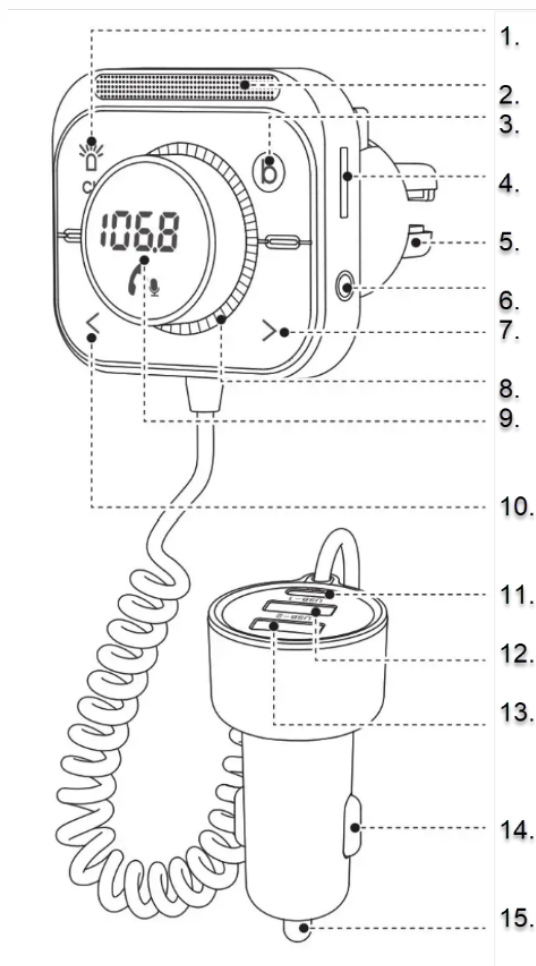



Navodila za uporabo

Brezžična povezava

a. Priključite JR-CL18 v vtičnico avtomobilskega vžigalnika.

Avtomobilski brezžični FM oddajnik JOYROOM JR CL18 - Navodila za uporabo 1b. V telefonu vklopite funkcijo BT in poiščite ime »CL18«, seznanite z njim.

c. Po uspešnem seznanjanju lahko predvajate glasbo/zaženete navigacijo telefona.

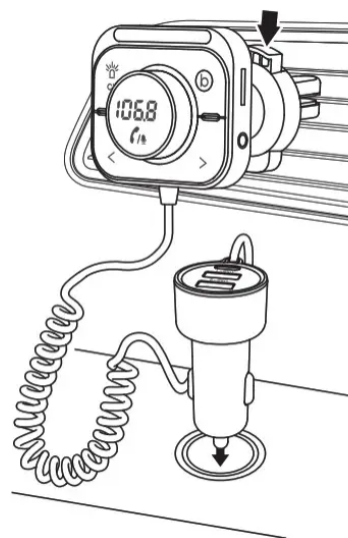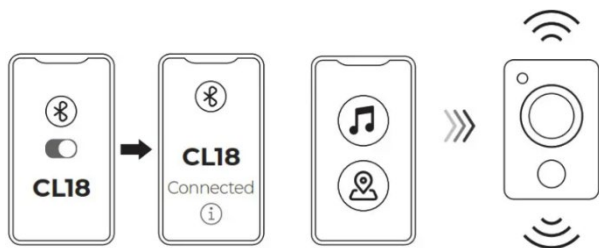


Povezava TF kartice

Priključite JR-CL18 v vtičnico avtomobilskega vžigalnika.

Kartico TF vstavite v režo za kartico TF na CL18.

Po uspešni povezavi lahko začnete predvajati glasbo.

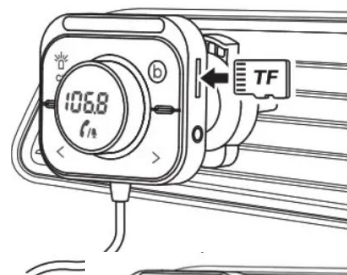


AUX priključek

Priključite JR-CL18 v vtičnico avtomobilskega vžigalnika.

V telefonu vklopite funkcijo BT in poiščite ime »CL18«, seznanite z njim.

Kabel AUX vstavite v vrata AUX CL18 in vrata AUX v avtomobilu.

Po uspešnem seznanjanju lahko predvajate glasbo/zaženete navigacijo telefona.

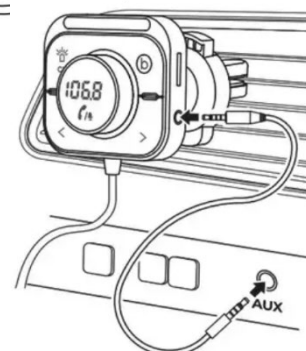

**** Prilagoditev frekvenca ****

Dolgo pritisnite gumb za luč/kanal, LED zaslon bo začel utripati po 2 s; zavrtite gumb levo/desno, da izberete frekvenco.

**** Nastavitev glasnosti ****

Če menite, da je glasnost glasbe prenizka, lahko:

Povečajte glasnost telefona;

Povečajte glasnost oddajnika z vrtenjem večnamenskega gumba;

Povečajte zvok avtomobilskega zvoka.

**** Sprejmi/zavrni/končaj klice ****

Sprejem klica: kratek pritisk na tipko;

Končanje klica: kratek pritisk na tipko med klicem;

Zavrnitev klica: Dolgo pritisnite gumb za 2 s.

**** Glasovni pomočnik ****

Dolgo pritisnite gumb, da aktivirate Siri ali Google Assistant.

**** Predvajanje glasbe ****

Pritisnite gumb < za preskok na prejšnjo pesem;

Pritisnite gumb > za preskok na naslednjo pesem;

Pritisnite večnamenski gumb za premor;

Ponovno pritisnite za nadaljevanje predvajanja.

**** Stikalo za zvočne učinke ****

Kratek pritisk b, na LED prikazovalniku se prikaže "b1", kar pomeni, da je zagnan način BASS.

**** Stikalo za način brezžične/TF kartice ****

Pritisnite in držite b za 2 s, da preklopite med načinom brezžične povezave/kartice TF.

**** Funkcija zaznavanja napetosti baterije ****

Ko CL18 vstavite v vtičnico za cigaretni vžigalnik, bo LED zaslon prikazal trenutno napetost avtomobila. Da bi zagotovili normalno in varno uporabo avtomobila, je priporočljivo zamenjati akumulator avtomobila ali opraviti vzdrževanje, ko je napetost avtomobila v nenormalnem območju.

Model avtomobila	Nenormalno območje	Običajno območje pred zagonom	Normalno območje po zagonu
12V	<11,6V ali >14,8V	11,6V-12,8V	11,6V-14,8V
24V	<23,2V ali >27,2V	23,2V-25,6V	23,2V-27,2V

Vprašanja in odgovori

V: Kaj je prazna frekvenca?

O: Prazna frekvenca je nedelujoča frekvenca ki povzroča statični šum.

V: Zakaj se med predvajanjem glasbe z izdelkom v avtu pojavi hrup?

O: Prepričajte se, da je avtoradio vklopljen in da je frekvenca avtoradia skladna s frekvenco oddajnika. Poleg tega ga morate pri uporabi prilagoditi lokalni prazni frekvenci.

V: Zakaj telefona ni mogoče hitro napolniti?

O: Preverite, ali vaš telefon podpira polnilni protokol izdelka in ali uporabljeni polnilni kabel podpira hitro polnjenje. Opomba: če se hkrati uporabljata katera koli dva priključka, se napajanje deli med njima.

V: Zakaj CL18 ni bilo mogoče brezžično povezati, čeprav ga je mogoče najti na telefonu?

O: 1. Preverite, ali je funkcija BT telefona vklopljena in ali lahko deluje normalno.

2. Preverite, ali je oddajnik povezan z drugo napravo.

Če težave še vedno ni mogoče rešiti, izbrišite vsa imena BT iz telefona in znova vzpostavite povezavo.

V: Zakaj glasbe na telefonu ni mogoče predvajati prek avtoradia?

O: Preverite, ali je oddajnik povezan z BT telefona in ali sta frekvenca oddajnika in frekvenca avtomobila usklajeni.

V: Ali se lahko nazadnje predvajana pesem spomni pri igranju s kartico TF?

O: Da. Izdelek si lahko zapomni in samodejno preklopi na zadnjo predvajano skladbo.

V: Ali je mogoče LED lučko ugasniti?

O: Lučka oddajnika se lahko izklopi, lučke avtomobilskega polnilnika pa ni mogoče izklopiti.

V: Ali je varno polniti telefon s CL18?

O: Da, varno je, če upoštevate navodila.

Izdelek je zasnovan z več zaščitami v notranjosti.

Firma in sedež proizvajalca:

JOYROOM, Room 201, Building 8, Jinfanghua E-commerce Industrial Park, No. 49 Wuhe Avenue, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Kitajska