

**8001212**

EZVIZ IP kamera 4.0MP brezžična
PT CS-H6c (4MP,W1)

NAVODILA ZA UPORABO

Notranja brezžična IP kamera za video nadzor EZVIZ, za domačo rabo. Kamera omogoča vrtenje in spremicanje nagiba kamere preko aplikacije. Ponaša se s 4MP ter vidnim kotom H75°, V45°, D85°. Kamera ponuja nočno snemanje z IR dosegom do 10m in se napaja preko USB priključka. Kamera omogoča snemanje na Micro SD kartico do 256GB, plačljivi cloud ter dostop do posnetkov preko mobilne aplikacije. Enostavna namestitev s QR kodo...

Kamera

Senzor: F2.4 @ 1/3" Progressive Scan CMOS
Hitrost zaklopa: Samoprilagodljiv zaklop
Goriščna razdalja: 4.0mm @ F2.4
Vidni kot: H75°, V45°, D85°
Pritisnitev objektiva: M12
Dan/Noč: IR Cut Filter s samodejnim preklopom
DNR: 3D DNR
WDR: Digital WDR
IR doseg: do 10m



Video

Najvišja ločljivost: 4MP, 2560×1440
Število sličic: 20fps; Samoprilagodljiv med omrežnim prenosom
Video kodiranje: H.264/ H.265
Bitna hitrost videa: Quad HD, Full HD, HD, Standard. Prilagodljiva bitna hitrost.

Omrežje

Komunikacija: 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port in Wi-Fi omrežje (IEEE802.11 b/g/n)
Frekvenčno območje: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Širina kanala: 20MHz
Hitrost brezžičnega prenosa: 11b: do 11Mbps, 11g: do 54Mbps, 11n: do 72Mbps
Varnost: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Dostop: Preko mobilne aplikacije ali aplikacije za računalnik, ne podpira spletnega vmesnika

Sistem

Dostop: Preko mobilne aplikacije ali aplikacije za računalnik, ne podpira spletnega vmesnika
Shranjevanje: Podpira lokalno shranjevanje na Micro SD/SDHC/SDXC do 256GB, plačljivi cloud
Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS.
Sprožitev dogodka: zaznavanje gibanja
Protokol: EZVIZ Cloud proprietary protocol

Splošno

Območje delovanja: temperatura -10°C~45°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza)
Napajanje: 5 VDC / max 1A
Poraba: 5W MAX
Reset gumb: Da
Dimenzijs: 88 × 88,2 × 119 mm


Paket vsebuje

1x IP Kamera, 1x Napajalnik, 1x Napajalni kabel, 1x Set vijakov, 1x Navodila

OPOMBA:

Do kamere ni mogoče dostopati z brskalnikom, deluje pa z uporabo aplikacije.

Opis:

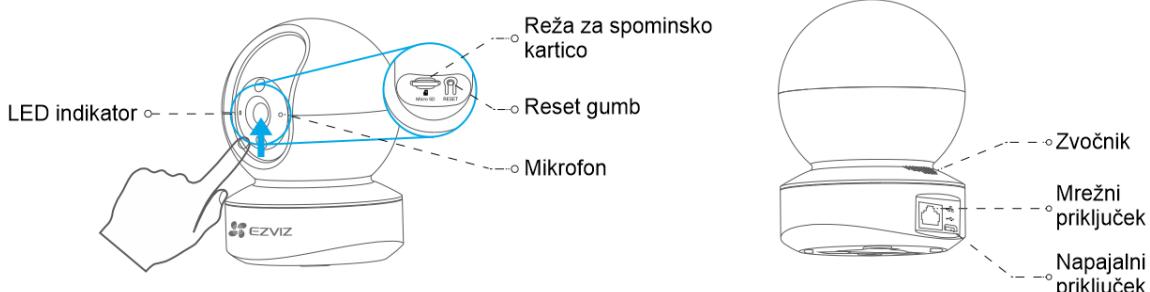

LED indikator:

Gori rdeče: Kamera se zaganja.

Počasi utripa rdeče: Neuspešna Wi-Fi povezava

Hitro utripa rdeče: Izjema naprave (npr. napaka pomnilniške kartice)



Gori modro: V aplikaciji EZVIZ se gleda slika v živo ali posnetek kamere.

Počasi utripa modro: Kamera deluje pravilno.

Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo.

Namestitev:


1. Na steno / strop namestite priloženo predlogo (1).
2. Uporabite predlogo za vrtanje primernih luknenj. V izvrthane luknje vstavite priložene vložke (2).
3. Privijte priloženi nosilec (3).
4. Kamero namestite na privit nosilec.
Poravnajte nosilec in dno kamere (4.)
5. Kamero zavrtite v smeri urinega kazalca (5).
6. Kameri nastavite željene kote objektiva (to storite preko aplikacije, saj je kamera motorizirana).

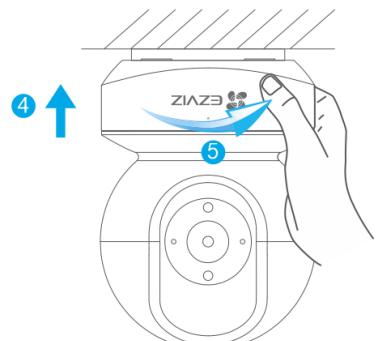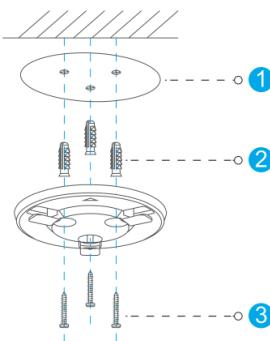

Uporaba kamere:

1. Priklučitev kamere na napajanje

Kamero preko priloženega adapterja in napajalnega kabla priključite na mikro USB priključek na kameri. Ko prične LED indikator s hitrim utripanjem modre barve je kamera pripravljena za uporabo. Sedaj lahko nastavite na katero Wi-Fi omrežje bo kamera povezana.

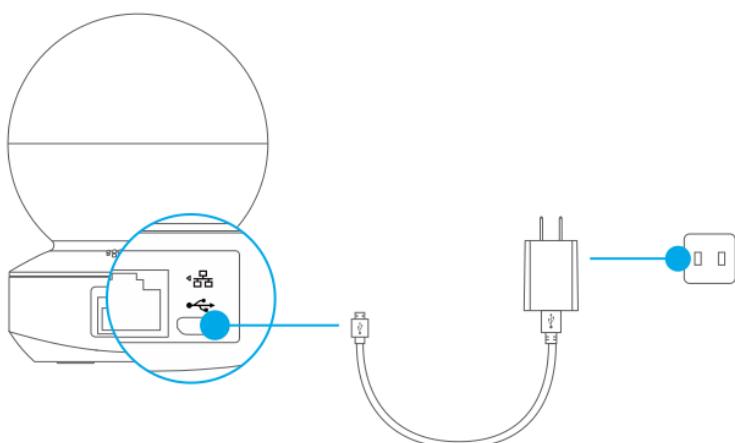

2. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«



ALI




- Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun. Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

3. Dodajanje kamere v EZVIZ račun


Proces dodajanja kamere pričnite le takrat, ko LED indikator hitro utripa modro.

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na dnu kamere katero želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitev

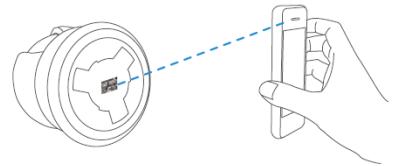

Namestitev Micro SD pomnilniške kartice (izbirno):

1. Potisnite lečo navzgor dokler ne zagledate reže za spominsko kartico
2. Vstavite vašo micro SD kartico (ni priložena!) v režo kot je prikazano na sliki
3. V EZVIZ aplikaciji kliknite **Storage Status** v vmesniku **Device Settings** za pregled stanja spominske kartice
4. Če je stanje spominske kartice prikazano kot **Uninitialized**, kliknite na stanje za inicializacijo spominske kartice
Opomba: Stanje se po inicializaciji spremeni v **Normal** in kartica je pripravljena za snemanje.

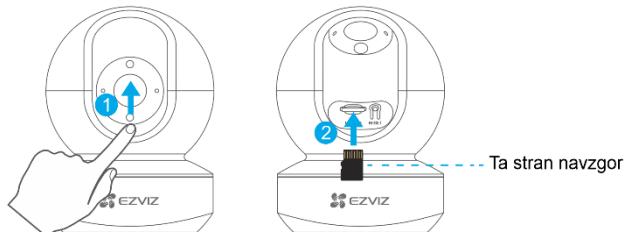

Firma in sedež proizvajalca

EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-H6c (4MP,W1)**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si