



8010097

TECHTRADE

HiLook video snemalnik 4-kanalni PoE NVR IP NVR-104H-D/4P(D)


NAVODILA ZA UPORABO

Vhod: Mrežni priključek s podporo za sinhrono snemanje 4 kanalov; Zahtevana vhodna pasovna širina: 40Mbps; Zahtevana izhodna pasovna širina: 60Mbps; **Izhod:** HDMI/VGA izhod: podpora sočasnega HDMI/VGA izhoda; Podprte ločljivosti: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz; Ločljivosti snemanja: 6 MP / 4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF; Sinhrono predvajanje/predogled: 4 kanalov; **Kodiranje:** Video kodiranje: H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H264; Zmogljivost sočasnega predvajanja: 2 kanala pri 4MP / 4 kanali pri 1080p; **Shramba:** Vodila: 1x SATA HDD (3,5"); Kapaciteta: do 6TB za HDD; **Omrežje:** Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™; **Priključki:** 1x RJ45 10/100M; 4x RJ45 10/100M PoE (802.3af/at); 2x USB 2.0 priključek; 1x HDMI priključek; 1x VGA priključek; **Splošno:** Napajanje: DC 48V, 1A; Poraba (brez HDD, brez PoE): 10W; Poraba (s PoE): 46W; Aktivni PoE 802.3af/at; Območje delovanja: temperatura -10°C~+55°C vlažnost 10%~90%; Dimenzije: 200mm(W)×200mm(D)×48mm(H), Standardna 1U višina; Teža: 1kg; Barva: Bela; **Paket vsebuje:** 1x IP NVR snemalnik, 1x Napajalnik, 1x Miška, 1x Pribor za montažo, 1x Navodila






Opis:

1. Napajanje DC 48V
2. VGA priključek
3. HDMI priključek
4. USB 2.0 priključek
5. RJ45 10/100M
6. Ozemljitev
7. RJ45 10/100M PoE (802.3 af/at)

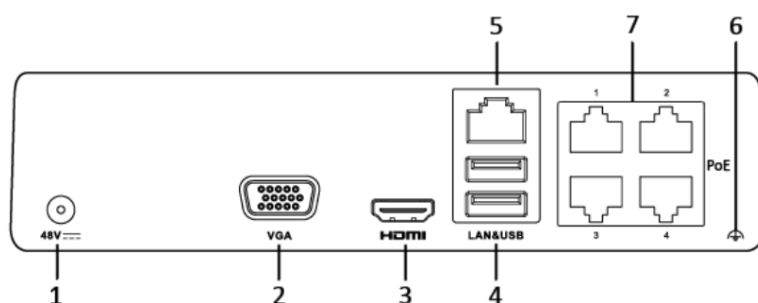

Namestitev trdih diskov:

1. Odstranite vijake in dvignite pokrov
2. Priključite HDD na napajalni in podatkovni kabel
3. HDD pritrdite na ohišje s priloženimi vijaki
4. Namestite pokrov nazaj na ohišje snemalnika in ga privijte z vijaki

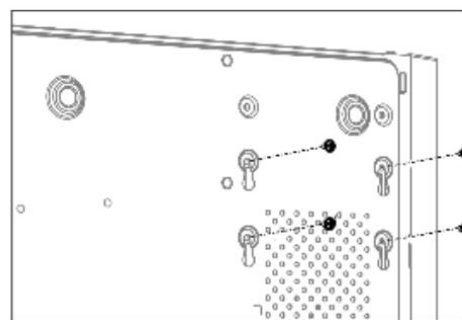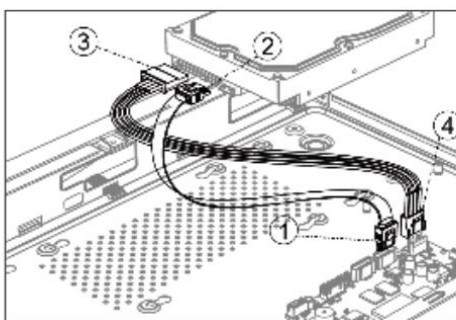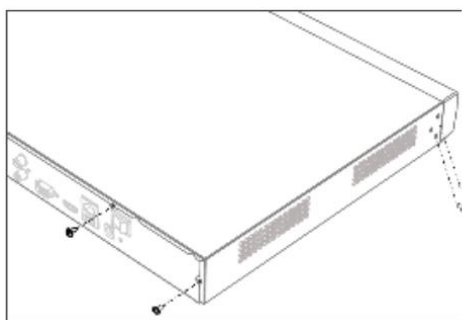

Namestitev NVR snemalnika:

NVR povežite na usmerjevalnik ali stikalo z Ethernet kablom. Nato povežite HDMI kabel iz monitorja na NVR za lokalni prikaz. Povežite še USB miško, da lahko NVR nastavite in z njim tudi upravljate. Kamere priključite na RJ45 priključke snemalnika.

Zagon NVR snemalnika:

Ob prvem zagonu je potrebna izbira gesla za zaščito snemalnika. Ko izberete geslo, ga uporabite z prijavo v snemalnik. Za nastavitve delovanja snemalnika sledite Čarovniku za nastavitve.

1. Aktivacija NVR snemalnika

Da se lahko do snemalnika dostopa, je potrebno snemalniku dodeliti IP naslov. **Privzet IP naslov je: 192.168.1.64. Pred uporabo snemalnika, je potrebno snemalnik aktivirati.** Aktivacija snemalnika je možna preko brskalnika ali preko SADP Tool programa. **POZOR:** Snemalnik povežite na enako omrežje kot je vaš računalnik.

1.1. Uporaba SADP Tool


SADP Tool je program namenjen avtomatskemu zaznavanju večih online HiLook kamer in snemalnikov povezanih v omrežje, nastavljanje IP naslovov in nastavitve gesla.

Program se naloži preko spletne strani

<http://www.hikvision.com/europe>.

Ko zaženete program, počakajte, da vam SADP izpiše vse HiLook kamere in snemalnike v vašem omrežju. Nato poiščite snemalnik, kateremu pri statusu piše »Inactive«, ter ga izberite. Snemalniku je potrebno vpisati geslo, ki ima najmanj 8 znakov. Nato pa pritisnite na »**Activate**«, da snemalnik aktivirate.

Preko aplikacije lahko izberete snemalnik, vpišete uporabniško geslo in nato nastavite Vse podatke snemalnika. Ko nastavite vse kliknete na gumb »**Modify**«, da nastavitve spremenite.

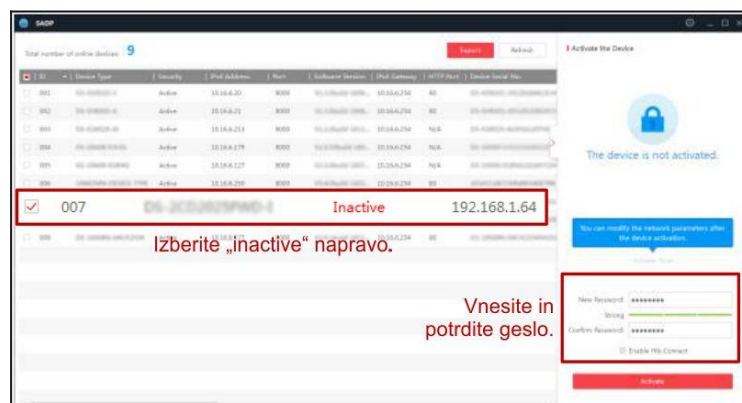

3.2 Uporaba brskalnika

Če je omrežni segment računalnika in snemalnika različen sledite tem korakom za spremenitev IP naslova.

Korak 1: Spremenite IP naslov računalnika na segment 192.168.1.0 na sledeči način:



Nadzorna plošča -> Središče za omrežno in skupno rabo -> Povezava lokalnega omrežja -> Lastnosti (primer nastavitve je na sliki)

Korak 2: Zaženite brskalnik in v naslovno vrstico vpišite privzet IP naslov snemalnika:

<http://192.168.1.64>

Korak 3: Ko se prikaže vpisna je potrebno izbrati geslo z najmanj 8 znaki.

Korak 4: Ko vpišete geslo ga potrdite s klikom na »OK«

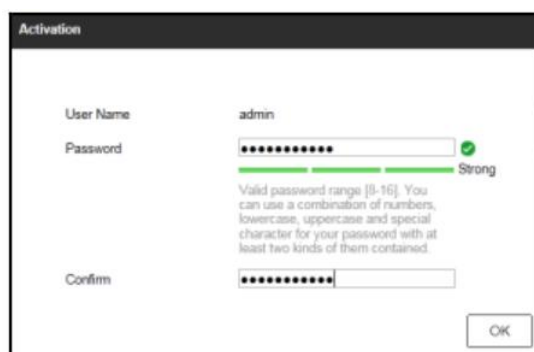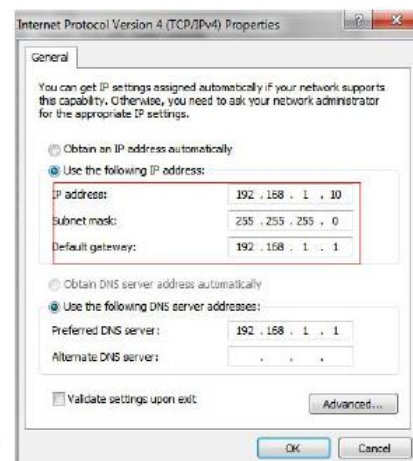

2. Dostop do snemalnika preko brskalnika

Podpira brskalnik Internet Explorer.

Pred uporabo brskalnika za dostop do snemalnika je potrebno namestiti njihov vtičnik. V brskalnik vpišite IP naslov snemalnika. Nato se prijavite z uporabniškim imenom in vašim geslom. Ob prvi prijavi v snemalnik bo brskalnik zahteval namestitev kontrol za snemalnik. Prenesite program za namestitev in ga namestite. Ko je namestitev dokončana osvežite brskalnik. Ko se brskalnik osveži bi morali videti video kamere.

POZOR: Če ima snemalnik nastavljen DHCP način za pridobitev IP naslova, uporabite SADP Tool aplikacijo za pomoč pri pridobitvi IP naslova snemalnika.

3. Dostop do snemalnika preko HiLookVision aplikacije

Namestite HiLookVision aplikacijo za dostop do snemalnika preko vašega Android ali iOS pametnega telefona. V SADP aplikaciji omogočite Hik-Connect, kot je prikazano na sliki.

Modify Network Parameters

☐ Enable DHCP
☒ Enable Hik-Connect

Device Serial No.: XX-XXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX

IP Address: 192.168.1.64

Port: 8000

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

IPv6 Address: ::

IPv6 Gateway: ::

IPv6 Prefix Length: 0

HTTP Port: 80

Security Verification

Admin Password:

Modify

[Forgot Password](#)

Za podrobnejši opis uporabe in nastavitev snemalnika si preberite uporabniška navodila proizvajalca.

Firma in sedež proizvajalca

Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang Area, Hangzhou, Zhejiang, China / Kitajska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Hangzhou Hikvision Technology Co." izjavlja, da je ta model, **NVR-104H-D/4P(D)**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si