



9108204

TECHTRADE

Tenda dostopna točka WiFi 1200Mb zunanja OAP1200

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Tenda OAP1200 je gigabitna dvopasovna zunanja/notranja dostopna točka z dosegom do 200m in hitrostjo do 1167 Mbps. Opremljena je z dvema visoko zmogljivima antenama, odpornostjo IP65 in možnostjo montaže na steno ali drog – idealna za zunanja dvorišča.

Tehnične lastnosti:

Model: OAP1200

Kategorija: Zunanja dostopna točka

Dimenzija: 194,7*83*42,1 mm

Vmesnik: 1x Ethernetna vrata 10/100/1000 Mbps (PoE)

Gumb: Ponastavitev

LED-indikator: 1 x SISTEM

Največja poraba energije: 11,5 W

Napajalnik: 802.3af in 24V 0.5A pasivni PoE

Največje število povezav: 256

Priporočeno število povezav: 38

Antena

2,4 GHz: 2 x 4 dBi

5 GHz: 2 x 4 dBi

Največja moč 2,4 GHz: 23+/-1,5 dBm

Največja moč 5 GHz: 23+/-1,5 dBm

Občutljivost sprejema: 802.11b -93 dBm

2,4 GHz: 802.11n (MCS7) -73 dBm

5 GHz: 802.11a -93 dBm

5 GHz: 802.11n (MCS7) -74 dBm

Frekvenčno območje: 2,4 GHz in 5 GHz

Standard in protokol: 802.11a/b/g/n/ac (val 2)

Največja brezžična hitrost

2,4 GHz: 300 Mb/s

5 GHz: 867 Mb/s

Pasovna širina: 20MHz/40MHz/80MHz

Način delovanja: Dostopna točka/odjemalec+dostopna točka

Največje število SSID-jev

2,4 GHz: 8

5 GHz: 4

Delovna temperatura: -30°C ~ 50°C

Delovna vlažnost: 10 % ~ 90 % brez kondenzacije

Temperatura shranjevanja: -30°C ~ 70°C

Vlažnost pri skladiščenju: 10 % ~ 90 % brez kondenzacije

Montaža: Stena ali drog



Paket vsebuje: 1x Tenda dostopna točka WiFi 1200Mb zunanja OAP1200, 1x PoE injektor s kablom, 1x Montažni set, 1x Navodila

NAVODILA

PRED ZAČETKOM:

Preveri, da je internet na mestu namestitve dostopne točke (AP) povezan in deluje.

Če AP NI upravljan s krmilnikom (Tenda CloudFi App, CloudFi Cloud, AC kontroler ali usmerjevalnik z AP funkcijo), bo Wi-Fi ime (SSID) privzeto:

Tenda_XXXXXX (XXXXXX = zadnjih 6 števil MAC naslova, napisanega na nalepki naprave).

Če si Wi-Fi ime in geslo že spremenil, uporabi novo ime (SSID) in geslo.

Če je AP upravljan prek krmilnika, preveri Wi-Fi ime in geslo v spletnem vmesniku (web UI) krmilnika.

NASTAVITEV DOSTOPNE TOČKE:

Poveži svojo napravo (računalnik ali telefon) z Wi-Fi omrežjem Tenda_XXXXXX.

Odpri spletni brskalnik (npr. Chrome, Edge) in vpiši naslov:

<http://tendawifi.com>

Ko se prikaže prijavna stran, vnesi geslo za prijavo in klikni »Login«.

ČE SE PRIJAVNA STRAN NE PRIKAŽE:

Preveri, da AP deluje in da si povezan na pravo Wi-Fi omrežje.

Če uporabljaš pametni telefon, izklopi mobilne podatke.

Poskusi prijavo z IP naslovom:

- Privzeti IP: 10.16.16.169


→ Nastavi IP svoje naprave na 10.16.16.X (X = številka med 1 in 254, ki še ni zasedena).

- Če AP dobi IP prek DHCP strežnika, preveri novi IP naslov na strežniku in ga uporabi za prijavo.

Počisti predpomnilnik (cache) brskalnika ali uporabi drug brskalnik.

Če še vedno ne deluje, ponastavi AP (reset) in poskusi znova.

Prikaz stenske montaže in montaže na drog

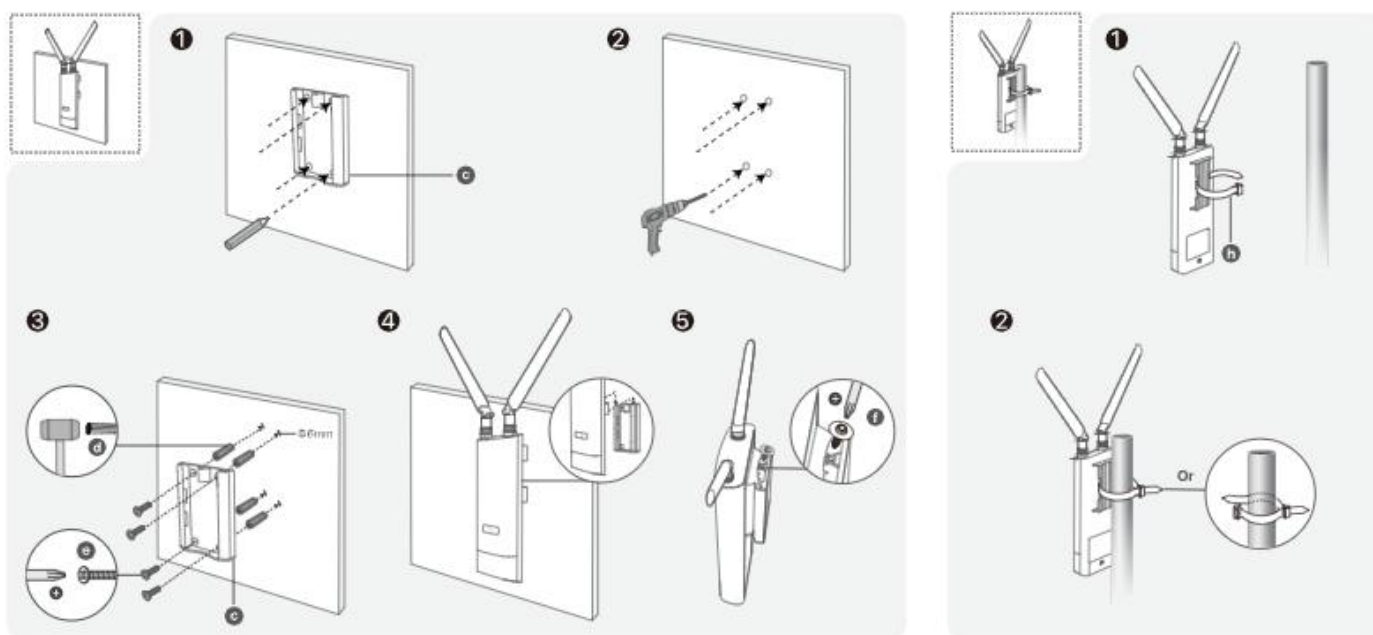

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda OAP1200**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG