



8001330

TECHTRADE

HiLook kamera 4.0MP IPC-B141H-C zunanja

NAVODILA ZA UPORABO

HiLook IPC-B141H-C je zunanja IP kamera z ločljivostjo 2560 x 1440 in progresivnim senzorjem CMOS. Omogoča dnevno in nočno snemanje z IR osvetlitvijo do 20 m ter digitalni WDR, 3D DNR, BLC in HLC. Povezava poteka prek Ethernet priključka RJ45, napajanje pa je mogoče z 12 V DC ali PoE po standardu IEEE 802.3af. Ohišje iz plastike ima zaščito IP67.

- Ločljivost 4 MP oziroma 2560 x 1440
- IR osvetlitev z dosegom do 20 m
- Ethernet 10/100 Mb/s in PoE IEEE 802.3af
- Digitalni WDR, 3D DNR, BLC in HLC
- Zaščita ohišja IP67

Tehnične lastnosti:

- Model: IPC-B141H-C
- Znamka: HiLook
- Vrsta izdelka: Zunanja IP kamera
- Slikovni senzor: 1/2,8" Progressive Scan CMOS
- Največja ločljivost: 2560 x 1440
- Minimalna osvetlitev: barvno 0,01 Lux pri F2.2, AGC vklopljen; črno-belo 0 Lux z IR
- Čas zaklopa: 1/3 s do 1/100.000 s
- Dan/noč: IR-cut filter
- Nastavitev kota: zasuk 0° do 360°, nagib 0° do 90°, rotacija 0° do 360°
- Material: plastika
- Dimenzije izdelka: 138,8 x 60,9 x 57,9 mm
- Dimenzije embalaže: 163 x 75 x 75 mm
- Teža izdelka: približno 175 g
- Teža z embalažo: približno 265 g
- Pogoji skladiščenja: -30 °C do 45 °C, relativna vlažnost največ 95 %, brez kondenzacije
- Pogoji zagona in delovanja: -30 °C do 45 °C, relativna vlažnost največ 95 %, brez kondenzacije
- Jeziki: angleščina, ukrajnščina
- Splošne funkcije: Heartbeat, anti-banding, zrcaljenje, zaščita z geslom, ponastavitev gesla prek e-pošte
- Zaščita: IP67 po IEC 60529:2013

Objektiv:


- Tip objektiva: fiksni objektiv; 2,8 mm
- Priklon objektiva: M12
- Tip zaslonke: fiksna
- Zaslonka: F2.2
- Globinska ostrina: 2,8 mm od 0,9 m do neskončnosti; 4 mm od 1,1 m do neskončnosti
- Vidno polje pri 2,8 mm: vodoravno 104°, navpično 57°, diagonalno 123°

Paket vsebuje: 1x HiLook kamera 4.0MP IPC-B141H-C zunanja, 1x Montažni set, 1x Navodila

Opis: ->


Pozor:

1. Napajanje preko PoE ali z uporabo 12V DC napajalnika (ni priložen!).

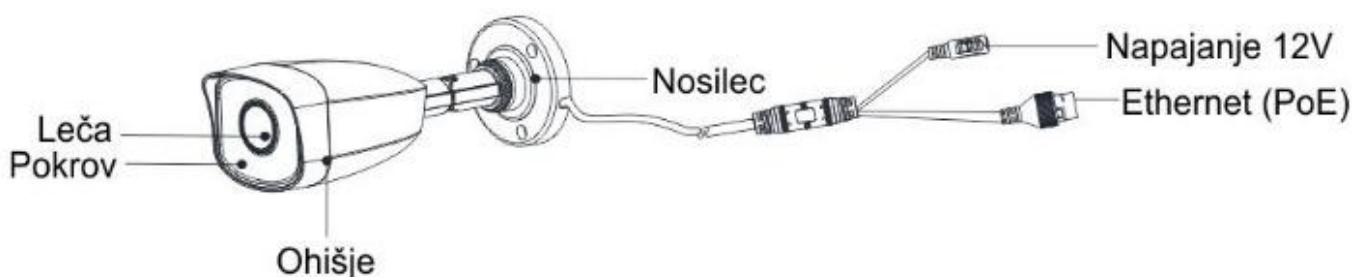


Namestitev:

1. Na strop namestite priloženo predlogo.
2. V strop zvrtajte luknje za vijake in kable (opcijsko), kot je narisano na predlogi (1).
3. Pritrdite kamero na strop s priloženimi vijaki (2).
4. Povežite in speljite Ethernet kabel skozi strop ali stransko odprtino nosilca.
5. Če uporabljate napajanje z 12V napajalnikom napeljite še kabel napajalnika skozi strop.
6. Zrahljajte vijake in nastavite kot leče. Za rotacijo odvijte vijak **1**. Za nagib odvijte vijak **2**. Za vodoravno rotacijo odvijte vijak **3**.

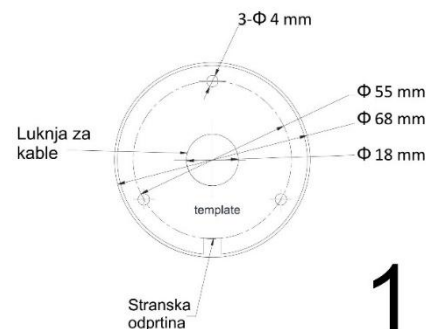


1

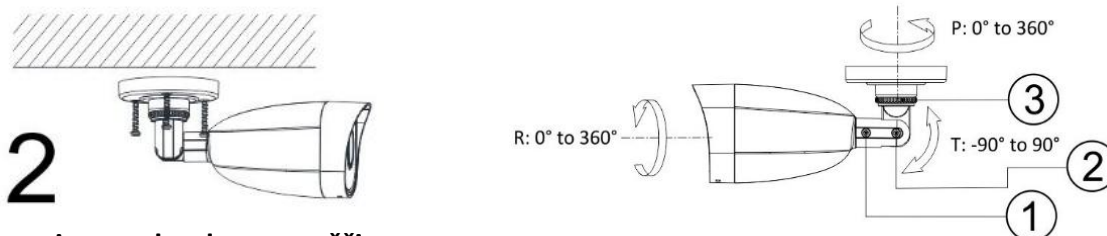

Namestitev vodoodporne zaščite

1. Če je kabel že zaključen, odrežite konektor.
2. Kabel speljite skozi sledeče komponente v tem zaporedju: matica, vodoodporen obroč, vodoodporno ohišje.
3. Vodoodporen obroč vstavite v vodoodporno ohišje za izboljšanje vodoodpornosti komponent.
4. Zaključite mrežni kabel.
5. Gumico namestite na mrežni vmesnik kamere in nanj priključite mrežni kabel.
6. Vodoodporno ohišje privijte na mrežni vmesnik kamere, nato pa na ohišje privijte še matico.

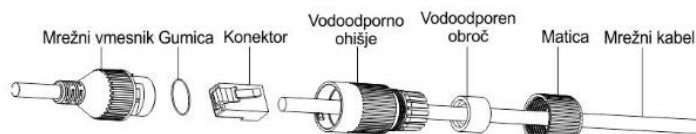


Nastavitev kamere:

1. Preko LAN

Najpogostejša metoda je povezovanje kamere preko usmerjevalnika ali stikala. Kamero morate dodeliti IP naslov v istem podomrežju kot je preostanek vašega omrežja.

1.1. Preko usmerjevalnika ali stikala

Primer povezave kamere je viden na sliki.

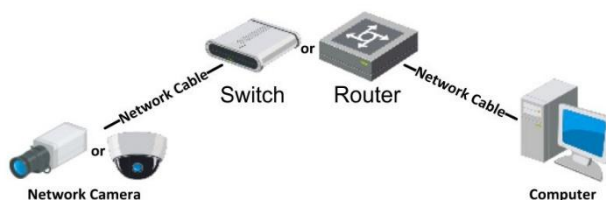

2. Aktivacija IP kamere

Da se lahko do kamere dostopa, je potrebno kamero dodeliti IP naslov. **Privzet IP naslov je: 192.168.1.64. Pred uporabo kamere, je potrebno kamero aktivirati.** Aktivacija kamere je možna preko brskalnika ali preko SADP Tool programa. **POZOR:** Kamero povežite na enako omrežje kot je vaš računalnik.


2.1. Uporaba SADP Tool

SADP Tool je program namenjen avtomatskemu zaznavanju večih online HiLook kamer povezanih v omrežje, nastavljanje IP naslovov in nastavitve gesla.

Program se naloži preko spletne strani

<http://www.hikvision.com/europe>.

Ko zaženete program, počakajte da vam SADP izpiše vse HiLook kamere v vašem omrežju. Nato poiščite kamero, kateri pri statusu piše »Inactive«, ter jo izberite. Kamero je potrebno vpisati geslo, ki ima najmanj 8 znakov. Nato pa pritisnite na »Activate«, da kamero aktivirate.

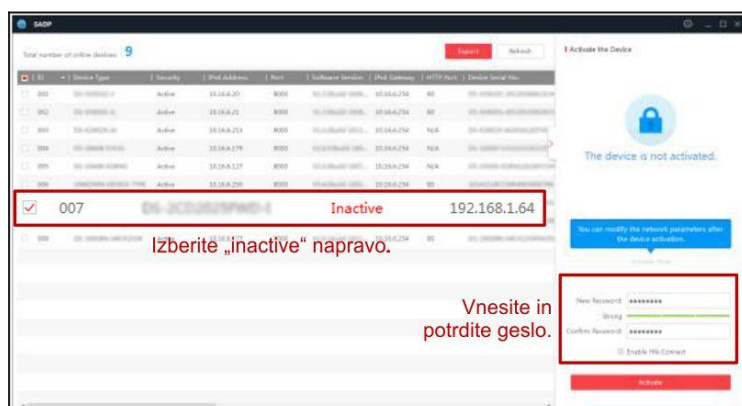

Preko aplikacije lahko izberete kamero, vpišete uporabniško geslo in nato nastavite Vse podatke kamere. Ko nastavite vse kliknete na gumb »**Modify**«, da nastavitve spremenite.

2.2 Uporaba brskalnika

Če je omrežni segment računalnika in kamere različen sledite tem korakom za spremenitev IP naslova.

Korak 1: Spremenite IP naslov računalnika na segment 192.168.1.0 na sledeči način:


Nadzorna plošča -> Središče za omrežno in skupno rabo -> Povezava lokalnega omrežja -> Lastnosti (primer nastavitve je na sliki)

Korak 2: Zaženite brskalnik in v naslovno vrstico vpišite privzet IP naslov kamere:

<http://192.168.1.64>

Korak 3: Ko se prikaže vpisna je potrebno izbrati geslo z najmanj 8 znaki.

Korak 4: Ko vpišete geslo ga potrdite s klikom na »OK«

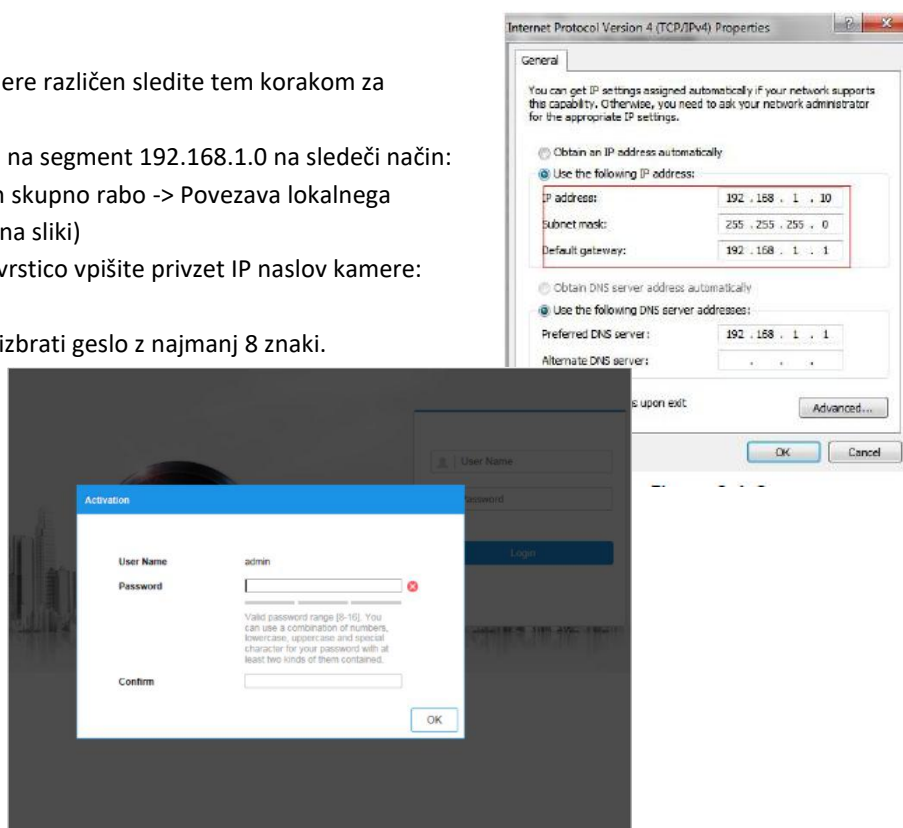


3. Dostop do kamere preko brskalnika

Podpira brskalnik Internet Explorer kot tudi Chrome in Mozilla.

Pred uporabo brskalnika Internet Explorer za dostop do kamere je potrebno namestiti njihov vtičnik. V brskalnik vpišite IP naslov kamere. Nato se prijavite z uporabniškim imenom in vašim geslom. Ob prvi prijavi v kamero bo brskalnik zahteval namestitev kontrol za kamero. Prenesite program za namestitev in ga namestite. Ko je namestitev dokončana osvežite brskalnik. Ko se brskalnik osveži bi morali videti video kamere.

Za dostop do polnih funkcionalnosti in slike kamere v brskalnikih Chrome in Mozilla pa je potrebno namestiti njihov LocalServiceComponents program. Ko se prijavite v vmesnik kamere je v zgornjem desnem kotu vmesnika gumb za prenos programa.



Po prenosu in namestitvi programa osvežite vaš zavihek v brskalniku in pojaviti se vam morajo vse funkcionalnosti kamere in slika v živo.

POZOR: Če ima kamera nastavljen DHCP način za pridobitev IP naslova, uporabite SADP Tool aplikacijo za pomoč pri pridobitvi IP naslova kamere.

4. Dostop do kamere preko Hik-Connect aplikacije

Namestite Hik-Connect aplikacijo za dostop do kamere preko vašega Android ali iOS pametnega telefona. V SADP aplikaciji omogočite Hik-Connect, kot je prikazano na sliki.



Za podrobnejši opis uporabe in nastavitvev kamere si preberite uporabniška navodila proizvajalca.

Firma in sedež proizvajalca

Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang Area, Hangzhou, Zhejiang, China / Kitajska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Hangzhou Hikvision Technology Co." izjavlja, da je ta model, **IPC-B141H-C**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si