



8707001

Preklopnik 2x2 VGA/AUDIO matrix VS0202 Aten

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka:

Prenos video iz dveh računalnikov na dva zaslona,
dva projektorja ali dva zvočniška sistema
2 vhodna in 2 izhodna vmesnika
Izbira računalnika s pomočjo tipke
Vhodna vmesnika Video 2 x HDB-15 moški
Vhodna vmesnika Avdio 2 x Mini Stereo ženski
Izhodni vmesnik Video 2 x HDB-15 ženski
Izhodni vmesnik Avdio 2 x Mini Stereo ženski
Napajalni vmesnik 1 x DC Jack
LED indikator za napajanje, moder
LED indikator za aktivnost /vir, zelen
LED indikator za vhodni signal, zelen in oranžen
Največja ločljivost 1920 x 1200 @ 60 Hz
Video pasovna širina 200 MHz
Signal tipi VGA, SVGA, XGA in UXGA Multisync
Največja razdalja kabla do 30 m
Poraba energije DC 5.3 V ,8 W (Max.)
Kovinsko ohišje, metalno sive barve

Vsebina: Video preklopnik, VGA/Avdio kabel(1.8m)
Napajalni adapter, navodila za uporabo




Priključitev / delovanje:

*Izklopite vse naprave, ki jih boste uporabljali pri povezovanju.

1. Uporabite HDB-15 moški/ženski VGA kabel in povežite video priključek na vašem računalniku s katerimkoli prostem video *Input* priključkom na napravi Video Matrix Switch.
2. Uporabite moški/ženski avdio kabel in povežite vtič za zvočnike na vašem računalniku z avdio *Input* vtičem na napravi Video Matrix Switch.
3. Priključite monitor v katerikoli video *Output* vtič na napravi Video Matrix Switch.
4. Priključite zvočnike v avdio *Output* vtič na napravi Video Matrix Switch.
5. Priključite priloženi električni napajalni kabel v zato namenjen vtič na napravi in nato priključite adapter na električni vir.
6. Prižgite vse naprave, ki ste jih povezali.

Opozorila:

Ne uporabljajte preklopnika blizu virov vode (umivalnik,...).
Preklopnik ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...).
Ne potiskajte v preklopnik kakršnihkoli predmetov.
Preden preklopnik očistite s krpo jih odklopite iz računalnika.
Ne odpirajte preklopnika. V primeru okvare se obrnita na pooblaščen servis.

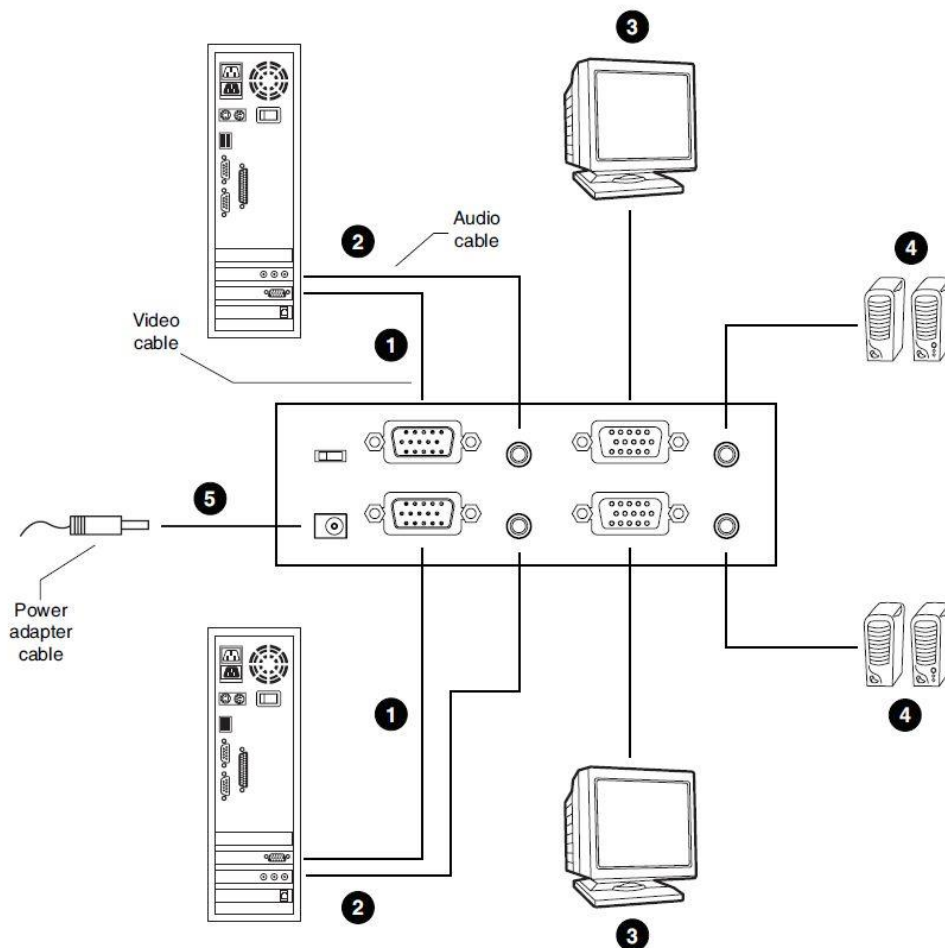

Uporaba večih monitorjev:

Za prikaz slike na dodatnih monitorjih, uporabite dodatne razdelilnike. Razdelilnike lahko priključite na napravo VS-0204 preko video Output vtičev. Za priključitev video razdelilnikov uporabite HDB-15 moški/ženski VGA kabel in povežite katerikoli video Out vtič na napravi Video Matrix Switch z video vtičem na video razdelilniku, kot je prikazano na spodnji sliki.

